



XPERIA™

X10 mini

Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson
make.believe

Innhold

Brukerstøtte.....	6
Brukerhåndboken på telefonen.....	6
Brukerstøtteprogram.....	6
Opplev mer. Lær hvordan.....	6
Komme i gang.....	7
Sette sammen telefonen.....	7
Slå telefonen på og av.....	7
Konfigurasjonsguide.....	7
Bli kjent med telefonen.....	9
Telefonoversikt.....	9
Lade batteriet.....	10
Bruke maskinvaretastene.....	10
Startskjerm.....	11
Statuslinje.....	12
Varselpanel.....	14
Programruter.....	15
Vindu for nylig brukte programmer.....	17
Varsel-LED.....	17
Sensorer.....	18
Bruke berøringsskjermen.....	18
Skjermlås.....	20
SIM-kort.....	20
Minne.....	20
Bærbar stereohåndfrienhet.....	21
Justere volumet.....	21
Skrive inn tekst.....	22
Oversikt over telefoninnstillinger.....	22
Innstillinger for Internett og meldinger.....	25
Datatrafikk.....	26
Nettinnstillinger.....	26
Ringe.....	28
Nødanrop.....	28
Anropshåndtering.....	28
Mobilsvar.....	29
Flere anrop.....	29
Konferanseanrop.....	30
Anropsinnstillinger.....	30
Telefonbok	32
Slik overfører du kontakter til telefonen.....	32

Slik administrerer du kontakter.....	33
Kommunisere med dine kontakter.....	35
Favoritter	36
Dele kontakter.....	36
MMS- og tekstmeldinger.....	38
Slik bruker du tekst- og multimediemeldinger.....	38
Valg for tekst- og MMS-meldinger.....	39
E-post.....	40
Bruke e-post.....	40
E-postkontoer.....	41
Gmail™	43
Google Talk™	44
Sony Ericsson Timescape™	45
Startsiden for Timescape™.....	45
Bruke Timescape™.....	45
Timescape™-innstillinger.....	47
Timescape™-modul.....	48
Programmer og innhold.....	49
Før du laster ned programmer og innhold.....	49
Android™ Market.....	49
PlayNow™-tjenesten.....	50
Laste ned fra weben.....	51
Administrere programmer.....	51
Opphavsrettsbeskyttet innhold.....	53
Bli organisert.....	54
Kalender.....	54
Notater.....	56
Vekkerklokke.....	56
Programmet NeoReader™.....	57
Synkronisere.....	59
Sony Ericsson Sync.....	59
Synkroniseringstjenesten Google Sync™.....	60
Synkronisere med en Microsoft® Exchange Server ved hjelp av programmet RoadSync™.....	61
Koble til trådløse nettverk.....	62
Wi-Fi™.....	62
Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk).....	64
Nettleser.....	65
Verktøylinje.....	65
Surfe på weben.....	65
Navigere på websider.....	66

Slik administrerer du websider.....	66
Administrere bokmerker.....	66
Tekst- og bildebehandling.....	67
Flere vinduer.....	67
Laste ned fra weben.....	51
Nettleserinstillinger.....	68
Koble telefonen til en datamaskin.....	69
Slik overfører og behandler du innhold ved hjelp av en USB-kabel.....	69
PC Companion.....	69
Media Go™	70
Trådløs Bluetooth™-teknologi.....	71
Telefonnavn.....	71
Koble med en annen Bluetooth™-enhet.....	71
Slik sender og mottar du elementer ved å bruke trådløs Bluetooth™-teknologi.....	72
Sikkerhetskopier og gjenopprett	74
Innholdstyper som kan sikkerhetskopieres.....	74
Musikk.....	76
Bruke musikkspilleren.....	76
Podcaster.....	79
TrackID™-teknologi.....	79
FM-radio.....	80
Oversikt over FM-radio.....	80
Bytte mellom radiokanaler.....	80
Bruke favorittradiokanaler.....	80
Utføre et nytt søk etter radiokanaler.....	81
Bytte mellom høyttaler og håndfrienhet.....	81
Videoklipp	82
Bruke videoklippspilleren.....	82
YouTube™.....	83
Kamera.....	84
Taster i søker og på kamera.....	84
Bruke kameraet.....	84
Kameraalbum.....	88
Dele bilder og videoklipp.....	89
Posisjonstjenester.....	90
Bruke GPS-teknologi.....	90
Google Maps™.....	90
Få kjøreanvisninger.....	91
Låse og beskytte telefonen.....	92
IMEI-nummer.....	92

SIM-kortbeskyttelse.....	92
Skjermopplåsingsmønster.....	93
Oppdatere telefonen.....	94
Oppdatere telefonen trådløst.....	94
Oppdatere telefonen ved hjelp av en USB-kabel.....	94
Feilsøking.....	95
Vanlige spørsmål.....	95
Feilmeldinger.....	96
Juridisk informasjon.....	97
Indeks.....	98




Brukerstøtte

Brukerhåndboken på telefonen

Det finnes en utvidet brukerhåndbok på telefonen.

- ! Den utvidede brukerhåndboken er også tilgjengelig på www.sonyericsson.com/support.


Slik får du tilgang til brukerhåndboken på telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på  **Brukerhåndbok**.
-  Hvis det medfølgende minnekortet ikke er satt inn i telefonen, kan du få tilgang til brukerhåndboken ved å velge **Håndbok på Internett** etter at du har tatt hurtig på **Brukerhåndbok** i trinn 2.

Brukerstøtteprogram

Brukerstøtteprogrammet er din portal til Sony Ericssons brukerstøtte. Se instruksjonsvideoer, få de siste brukerstøttenyheter, gå til brukerstøttesonen eller få den nyeste programvaren for telefonen din.

Slik åpner du brukerstøtteprogrammet

- Knips deg gjennom den vannrette modullisten på **Hjemmeskjerm** og ta hurtig på **Brukerstøtte** .

Opplev mer. Lær hvordan.

Se www.sonyericsson.com/support for å lære å få mest mulig ut av telefonen din.

Viktig informasjon

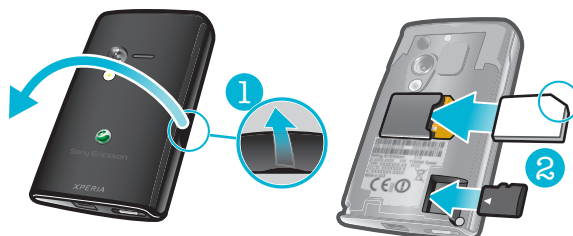
Les heftet *Viktig informasjon* før du tar i bruk mobiltelefonen.

- ! Noen av tjenestene og funksjonene som er omtalt i denne brukerhåndboken, støttes ikke i alle land/regioner eller av alle nett og/eller tjenesteleverandører i alle områder. Dette gjelder uten begrensning det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig, og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Komme i gang

Sette sammen telefonen

Slik setter du inn SIM-kortet og minnekortet



- Skyv inn SIM-kortet og minnekortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

Slik fester du batteridekslet



- 1 Fest den venstre siden av batteridekslet ved å justere det etter åpningene til venstre på baksiden av telefonen.
- 2 Trykk den høyre siden av batteridekslet ned for å låse dekslet på plass.

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen

- 1 Trykk og hold nede **⏻**/**⏻**-tasten øverst på telefonen.
 - 2 Tast inn PIN-koden for SIM-kortet hvis du blir bedt om det, og velg **OK**.
 - 3 Første gang du starter telefonen, må du følge instruksjonene i konfigurasjonsveivisningen.
- 💡 PIN-koden får du av nettoperatøren. Hvis du vil korrigere en feil som ble gjort da du tastet inn PIN-koden for SIM-kortet, trykker du på **✖**.

Slik slår du av telefonen

- 1 Trykk og hold nede **⏻**/**⏻** inntil valgmenyen åpnes.
- 2 I alternativmenyen tar du hurtig på **Slå av**.
- 3 Ta hurtig på **OK**.

Slik aktiverer du skjermen

- Trykk **□** eller **⏻**/**⏻**.

Konfigurasjonsguide

Første gangen du starter telefonen, kan du bruke konfigurasjonsguiden til å angi innstillingene for telefonen. Bruk litt tid på å angi disse innstillingene, så får du mest mulig ut av telefonen. Du får også informasjon om enkelte av telefonens funksjoner i denne konfigurasjonsguiden.

Konfigurasjonsguiden hjelper deg med følgende:

- Grunnleggende telefoninnstillinger, som for eksempel språk, Internett, klokkeslett og dato.
 - Innstillinger for trådløs nettverkstilkobling eller Wi-Fi™, øke hastigheten på tilkoblingen og redusere dataoverføringskostnadene.
 - Programinnstillinger, som for eksempel oppsett av e-post, kontoer for Internett-tjenester og overføring av koontakter fra SIM/minnekort. Du kan angi personlige opplysninger for alle tilgjengelige kontoer for Internett-tjenester på ett og samme sted.
- ! Du må angi synkroniseringskonto først for å kunne bruke kontaktene du importerer fra SIM/minnekortet med en synkroniseringskonto. Hvis du ikke vil at kontaktene fra SIM/minnekortet skal synkroniseres, bør du importere kontaktene fra SIM/minnekortet før du konfigurerer synkroniseringskontoen.
- 💡 Hvis du hopper over denne konfigureringsguiden, kan du konfigurere telefonen eller endre innstillingene senere i menyen **Innstillinger**.

Bli kjent med telefonen

Telefonoversikt

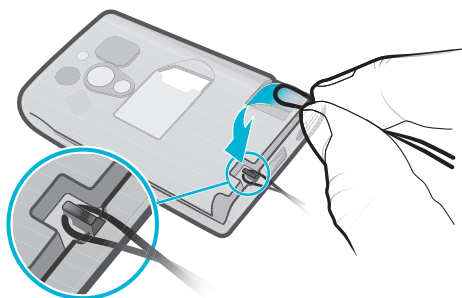
- 1 Varsel-LED
- 2 Ørehøytaler
- 3 På/av-tast/skjermlås
- 4 Nærhetssensor
- 5 Lyssensor
- 6 Volumtast
- 7 Berørings-skjerm
- 8 Meny-tast
- 9 Hjem-tast
- 10 Tilbake-tast
- 11 Kameratast



- 12 Høytaler
- 13 Kameralinse
- 14 Kameralys
- 15 Remhull
- 16 3,5 mm hodetelefonkontakt
- 17 Kontakt for lader/USB-kabel



Slik bruker du remholderen

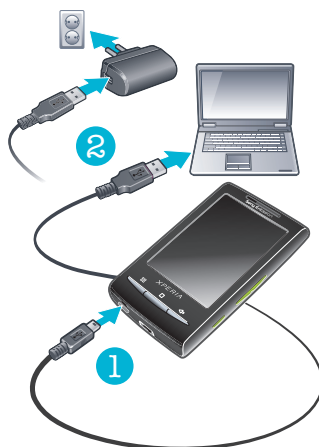


- 1 Ta av dekslet.
- 2 Legg remmen rundt remholderen.
- 3 Fest dekslet.

Lade batteriet

Telefonbatteriet er delvis oppladet når du kjøper telefonen. Det tar noen minutter før batterikonet vises på skjermen når du kobler telefonen til en strømkilde. Du kan fortsatt bruke telefonen mens den lades.

- ! Batteriet vil begynne utladingen en liten stund etter det er full-ladet, og vil deretter lades opp igjen etter en bestemt tidsperiode. Dette forlenger batteriets levetid, men kan føre til at ladestatus viser et nivå som er under 100 prosent.



Slik lader du telefonen ved hjelp av strømadapteren

- Koble telefonen til et strømuttak ved hjelp av USB-kabelen og strømadapteren.

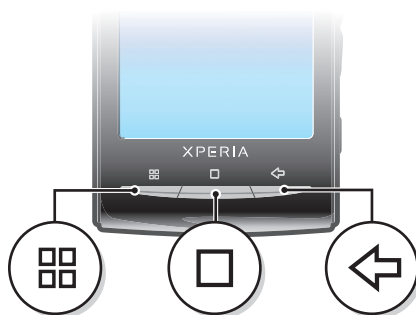
Slik lader du telefonen ved hjelp av en datamaskin




- 1 Koble telefonen til en USB-port på en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som følger med i telefonsettet.
- 2 Ta hurtig på **Lade telefonen**.

Slik kontrollerer du batterinivået

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Om telefonen > Status**.

Bruke maskinvaretastene



	Meny	• Åpne en liste over valg som er tilgjengelige i det gjeldende skjermbildet eller programmet
	Hjem	• Gå til Hjemmeskjerm eller programrutene fra alle programmer eller skjermbilder • Åpne vinduet for nylig brukte programmer
	Tilbake	• Gå tilbake til det forrige skjermbildet • Lukk skjermtastaturet, en dialogboks, en valgmeny eller varselpanelet

Startskjerm

Hjemmeskjerm er utgangspunktet på telefonen din. Du kan tilpasse **Hjemmeskjerm** ved å legge til moduler eller endre bakgrunnen og programmene i hjørnene.

Når du legger til mer enn én modul, vil **Hjemmeskjerm** strekke seg utenfor skjermbredden. Hjørnene på **Hjemmeskjerm** brukes for å få rask tilgang til programmer eller bokmerker. Du kan legge til et hvilket som helst program eller bokmerke i hjørnene.

- ! Når du går til **Hjemmeskjerm**, kan det hende at enkelte programmer fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Hvis du ikke vil at programmer skal kjøre i bakgrunnen, bør du avslutte hvert enkelt program du har åpnet, før du går til **Hjemmeskjerm**.
- ! En modul er en del av et program på **Hjemmeskjerm**. Den viser viktig informasjon fra et bestemt program. Modulen Sony Ericsson Timescape™ viser for eksempel innkommende meldinger, og mediemodulen lar deg spille av musikk direkte.




Slik viser du utvidet Hjem-startside

- Dra fingeren din til kantene av skjermen.

Aktive bakgrunnsbilder

Med animerte bakgrunner kan du friske opp **Hjemmeskjerm**. Enkelte av de aktive bakgrunnene endrer seg flere ganger i døgnet.




Slik endrer du bakgrunnen på startsidene

- 1 Trykk på .
 - 2 Ta hurtig på **Endre bakgrunn**.
 - 3 Velg et alternativ.
- 💡 Ta hurtig på **Aktive bakgrunner** for å åpne animerte bakgrunner.

Slik legger du til moduler på startskjermen

- 1 Trykk på .
- 2 Ta hurtig på **Ordne moduler > Legg til modul**.
- 3 Velg en modul fra listen.
- 4 Trykk på  for å avslutte redigeringsmodus.

Slik sletter du en modul fra startsidene

- 1 Trykk på .
- 2 Ta hurtig på **Ordne moduler**.
- 3 Knips horisontalt over skjermen, og ta hurtig på modulen du vil slette.
- 4 Ta hurtig på  i modulen.
- 5 Ta hurtig på **Ja**.
- 6 Trykk  for å avslutte redigeringsmodus.

Creatouch™-programmet

Bland forskjellige bakgrunner, farger og figurer for å lage dine egne unike bakgrunner. Du kan også lage frihåndstegninger og legge til tekst eller bilder. Del bakgrunner som du har laget selv med venner ved å laste dem opp til Facebook™ og Picasa™.

Slik åpner du Creatouch™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på .





Menyoversikt for Creatouch™

Velg blant en rekke farger, bakgrunner, former og elementer:



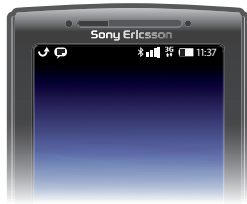
- 1 Velg ulike former, tall, tekst eller frihåndstegning. Du kan også velge viskelæret hvis du vil endre noe
- 2 Velg hvilke farger du vil bruke når du lager bakgrunnsbildet
- 3 Angi en bakgrunn ved å velge et bilde fra kameraets album, eller velg en forhåndsinnstilt farge
- 4 Last opp bakgrunnsbildet til Facebook™ eller Picasa™
- 5
 - Lagre gjeldende bakgrunnsbilde på minnekortet
 - Angi gjeldende design som bakgrunnsbilde
 - Slett arbeidsområdet
 - Vis informasjon om Creatouch™
 - Slå av lyden

Slik legger du til figurer og tekst til bakgrunnen

- 1 Berør og hold nede  eller  for å rulle til venstre eller høyre, og velg hvilken rute på startsidene du vil jobbe med.
- 2 Ta hurtig på -ikonet for å åpne menyen.
- 3 Velg figuren eller teksten du vil legge til bakgrunnen. Hvis du tar hurtig på tekstikonet, må du også ta hurtig på inntastingsfeltet og skrive inn ønsket tekst.
- 4 Ta hurtig på -ikonet for å gå tilbake til arbeidsområdet.
- 5 Ta hurtig på skjermen for å ta i bruk figurene eller teksten på ruten. Du kan også holde nede og dra fingeren over skjermen for å spre figurene eller teksten.

Statuslinje

En statuslinje øverst på skjermen viser informasjon og varsler om telefonstatus. Varselikoner vises på venstre side av statuslinjen. Telefonstatusikoner vises på høyre side. Fra statuslinjen får du tilgang til varselpanelet.



Statusikoner på telefonen
















Følgende statusikoner kan vises på skjermen:

	Signalstyrke
	Ingen signaler
	Roaming
	GPRS er tilgjengelig
	EDGE tilgjengelig
	3G er tilgjengelig
	Sender og laster ned GPRS-data
	Sender og laster ned EDGE-data
	Sender og laster ned 3G-data
	Batteristatus
	Batteriet lades
	GPS er aktivert
	Flymodus er aktivert
	Hodetelefoner koblet til
	Bluetooth-funksjonen er aktivert
	Koblet til en annen Bluetooth-enhet
	SIM-kortet er låst
	Mikrofonen er slått av
	Høytalertelefonen er på
	Telefonens høyttaler er slått av
	Vibreringsmodus
	En alarm er stilt inn
	Datatrafikkvarsel er på

Varselikoner

Følgende varselikoner kan vises på skjermen:

	Ny e-postmelding
	Ny tekstmelding eller MMS-melding

	Problemer med levering av tekstmelding eller MMS-melding
	Ny direktemelding
	Ny mobilsvarmelding
	En kommende kalenderhendelse
	En sang spilles av
	Problemer med pålogging eller synkronisering
	Lagringskortet er fullt
	Wi-Fi™-tilkobling er aktivert, og trådløse nettverk er tilgjengelige
	Telefonen er koblet til en datamaskin med en USB-kabel
	Feilmelding
	Ubesvart anrop
	Anrop på vent
	Viderekobling av anrop er aktivert
	Laster ned data
	Laster opp data
	Flere (skjulte) varsler

Varselpanel

I Varselpanelet vises varselikoner i detaljert visning. Du kan åpne varsler, for eksempel meldinger, påminnelser eller hendelsesvarsler direkte fra varselpanelet. Du kan også åpne programmer som kjører, for eksempel musikkspilleren eller radioen.

Slik åpner du varselpanelet



- Dra statuslinjen nedover.

Slik lukker du varselpanelet

- Trykk på .
- Dra Varselpanelet oppover.

Slik åpner du et program som kjører, fra varselpanelet

- Ta hurtig på ikonet for programmet som kjører, i varselpanelet for å åpne det.

Slik tømmer du varselpanelet

- På varselpanelet trykker du på **Fjern**.

Programruter

Du kan få tilgang til programmene på telefonen via programrutene. Programrutene strekker seg utenfor skjermen. Du kan opprette nye ruter og plassere programmene slik du ønsker.



Viser hvilken programrute du er i



Slik åpner du programrutene

- ! Du kan åpne programrutene på forskjellige måter.
- På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- Knips **Hjemmeskjerm** oppover.
- Fra **Hjemmeskjerm** trykker du .




Slik blar du gjennom programrutene

- Knips til venstre eller høyre fra programrutene.





Slik oppretter du en ny programrute

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Ordne ikoner**.
- 3 Berør og hold nede et element i den siste ruten til den vibrerer. Dra det deretter til høyre.
- 4 Trykk  for å avslutte redigeringsmodus.




Slik flytter du et program

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** trykker du .
 - 2 Ta hurtig på **Ordne ikoner**.
 - 3 Berør og hold nede et element til det vibrerer, og dra det til ett av hjørnene eller til en annen programrute. Hvis du flytter et element i den siste programruten, vil ruten bytte til den neste ruten.
 - 4 Trykk  for å avslutte redigeringsmodus.
-  Elementene i programrutene er ikke snarveier til programmene, men de faktiske programmene. Når du flytter et program fra programruten til hjørner og omvendt, blir det faktiske programmet flyttet, ikke snarveien. Det finnes ingen snarveier til programmene.

Slik endrer du hjørnene

-  Hjørnene er ikke snarveier til programmer, men de faktiske programmene.
- 1 Fra **Hjemmeskjerm** trykker du .
 - 2 Ta hurtig på **Ordne ikoner**.
 - 3 Berør og hold nede et element i programruten, og dra det deretter til ett av hjørnene. Du kan også flytte et element mellom programruter og valgfritt hjørne.
 - 4 Trykk  for å avslutte redigeringsmodus.
-  Du kan også legge til dine favorittbokmerker som hjørner eller dra dem bort fra hjørnene til programrutene.

Slik sletter du en programrute

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** trykker du .
 - 2 Ta hurtig på **Ordne ikoner**.
 - 3 Berør og hold inne hvert element til det vibrerer. Dra deretter ett og ett element til den venstre ruten, til ruten til høyre er tom.
 - 4 Trykk  for å avslutte redigeringsmodus.
-  Før du flytter elementer til venstre, må du sørge for at ruten til venstre har tilstrekkelig plass.

Programoversikt

	Meldinger	Send og motta tekst- og MMS-meldinger
	Musikkspiller	Spill av musikk og spillelister
	Telefon	Ring og svar på anrop, veksle mellom anrop, konfigurere konferanseanrop og vis anropshistorikken
	Kontakter	Hold oversikt over venner og kolleger
	Nettleser	Surf på weben og last ned nye programmer og filer
	Kamera	Ta bilder og spill inn videoklipp
	Album	Vis bildene og fotografiene dine
	E-post	Send og motta e-postmeldinger
	Innstillinger	Skreddersy telefoninnstillingene
	Marked	Gå til Android™ Market for å laste ned gratis og betalingsbelagte programmer til telefonen
	Alarmklokke	Still inn en alarm
	Kalender	Hold oversikt over avtalene dine
	Notat	Ta notater
	FM-radio	Hør på telefonens radio

	TrackID™	En musikkgjennkjennings-tjeneste
	Video	Vis videoene som er lagret på telefonen
	PlayNow™	Last ned en mengde spennende innhold til telefonen
	YouTube	Del og vis videoklipp fra hele verden
	Google Maps	Vis stedet der du er nå, finn andre steder og beregn reiseruter
	Gmail™	Et e-postprogram som støtter Gmail™
	Kalkulator	Utfør enkle beregninger
		Opprett dine egne bakgrunnsbilder
	Snakk	Chat på Internett
	Fotomoro	Rediger bilder
	Tidsur	Tell ned tid
	Stoppeklokke	Hold oversikt over tiden
	Sony Ericsson Sync	Synkroniser kontakter, kalenderen og mer til
	Timescape™	Hold deg oppdatert på den daglige kommunikasjonen
	Dataviz® RoadSync	Synkroniseringsprogram. Synkroniser Dataviz® RoadSync med telefonen ved hjelp av Microsoft® Exchange ActiveSync®
	Brukerhåndbok	Les den utvidede brukerhåndboken på telefonen

- ! Enkelte programmer støttes ikke av alle nettverk og/eller tjenesteleverandører i alle områder.
- 💡 Programmer du laster ned, vises i programrutene.

Vindu for nylig brukte programmer

Du kan vise og få tilgang til nylig brukte programmer fra dette vinduet.

Slik åpner du vinduet for nylig brukte programmer

- Hold nede i ett av programmene.

Varsel-LED

Varsel-LEDen (Light-emitting diode) er plassert øverst på telefonen. Den viser informasjon om telefonstatusen og om varsler som venter.

LED-status

Grønt	Batteriet er ladet helt opp
Blinker rødt	Batterinivået er lavt
Oransje	Batteriet lades. Batterinivået er mellom lavt og fullt
Blinker grønt	Du har en ventende melding eller et tapt anrop

- 💡 Når telefonen lades, men batterinivået fortsatt er lavt, vil varsler om ventende meldinger eller tapte anrop (blinkende grønt lys) ikke indikeres av LED-indikatoren.

Sensorer

Telefonen har en lyssensor og en nærhetssensor. Lyssensoren registrerer lysnivået i omgivelsene og justerer skjermlysstyrken tilsvarende. Nærhetssensoren slår av berøringsskjermen når ansiktet berører skjermen. Dette hindrer utilsiktet aktivering av telefonfunksjoner når du snakker i telefonen.

Bruke berøringsskjermen

Slik åpner eller merker du et element

- Trykk på elementet.

Slik merker eller fjerner du merket for alternativer



- Ta hurtig på den relevante sjekkboksen, eller i enkelte tilfeller høyre side av listealternativet, for å merke eller fjerne et merke for et alternativ.

<input checked="" type="checkbox"/>	Merket sjekkboks
<input type="checkbox"/>	Umerket sjekkboks
<input checked="" type="checkbox"/>	Merket listealternativ
<input type="checkbox"/>	Umerket listealternativ



Slik panorerer du

- Når dette alternativet er tilgjengelig, drar du over skjermen for å panorere.

Zoome

Det er to måter å zoome på. Zoomalternativet avhenger av programmet du bruker. For eksempel bruker nettleseren  og , mens Kamera-albumet bruker alternativet berør, hold og dra.

Slik zoomer du

- Trykk på  eller  når den er tilgjengelig, for å zoome inn eller ut.
- Berør, hold nede og dra oppover eller nedover for å zoome inn eller ut.
- ! Det kan hende du må dra fingeren på skjermen (i en retning) for å vise zoomikonene.

Bla gjennom

Du kan bla opp eller ned, og på noen websider kan du også bla til sidene.

- ! Du aktiverer ingenting på skjermen ved bare å dra.

Slik blar du



- Dra opp eller ned for å bla.

Slik knipser du



- Knips for å bla raskt. Du kan vente til rullingen stanser, eller du kan stanse den umiddelbart ved å ta hurtig på skjermen.

Lister

Du kan bla gjennom alfabetiske lister ved hjelp av indeksikonet.



Slik bruker du indekssikonet

- 1 I alle alfabetiske lister kan du knipse opp eller ned for å vise ☰.
- 2 Berør, hold og dra ☰ opp eller ned for å bla til en indeksbokstav.


Skjermlås

Med skjermlåsen sikrer du at det ikke foretas uønskede valg på berøringsskjermen når du ikke bruker telefonen. Når telefonen ikke er i bruk i løpet av et bestemt tidsrom, låses skjermen automatisk.


Slik låser du skjermen

- Trykk på  raskt.

Slik låser du opp skjermen

- 1 Trykk  for å aktivere skjermen.
- 2 Dra ikonet  langs skjermlåsbanen til andre siden.

Angi tidsintervall for automatisk skjermlås

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm > Skjermsparer**.
- 3 Velg et alternativ.

SIM-kort

SIM-kortet (SIM = Subscriber Identity Module), som du får fra nettoperatøren, inneholder informasjon om abonnementet ditt. Slå alltid av telefonen og koble fra laderen før du setter inn eller tar ut SIM-kortet.

PIN-kode

Det kan hende du trenger en PIN-kode (PIN = Personal Identification Number) for å aktivere tjenestene og funksjonene på telefonen. Hvert tall i PIN-koden vises som en stjerne (*), med mindre den starter med de samme tallene som et nødnummer, for eksempel 112 eller 911. Du kan ringe et nødnummer uten å taste inn en PIN-kode.

Minne

Du kan lagre innhold på et minnekort og i telefonminnet. Musikk, videoklipp og bilder lagres på minnekortet, mens programmer, kontaktlisten og meldinger lagres i telefonminnet.

Minnekort

- ! Du må kanskje kjøpe et minnekort separat.

Telefonen støtter microSD™-minnekort, som brukes til medieinnhold. Denne typen kort kan også brukes som bærbart minnekort med andre kompatible enheter.


- ! Du kan ikke bruke kameraet uten et minnekort, og du kan heller ikke spille av eller laste ned musikkfiler og videoklipp.

Formatere minnekortet

Minnekortet i telefonen kan formateres for å for eksempel frigjøre minne.

- ! Alt innhold på minnekortet går tapt. Sørg for at du har sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på før du formaterer minnekortet. Du kan kopiere innholdet til datamaskinen for å sikkerhetskopiere det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69.

Slik formaterer du minnekortet

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Minnekort og telefonlager** > **Avmonter/løs ut minnekort**.
- 3 Etter at du har demontert minnekortet, tar du hurtig på **Formater minnekort** > **Fjern alt**.

Bærbar stereohåndfrienhet



Slik bruker du en håndfrienhet

- 1 Koble til en bærbar håndfrienhet.
 - 2 Trykk på tasten for anropsbehandling for å besvare et anrop. Hvis du lytter til musikk, vil den stanse når du mottar et anrop. Den fortsetter når anropet er avsluttet.
 - 3 Trykk på tasten for anropsbehandling for å avslutte et anrop.
- ! Hvis det ikke følger med en bærbar håndfrienhet for telefonen, kan du kjøpe en slik separat.

Justere volumet

Du kan justere ringetonevolumet for anrop og varsler, samt for musikk- og videoavspilling.

Slik justerer du ringevolumet med volumtasten

- Trykk volumtasten opp eller ned.



Slik justerer du medieavspillingsvolumet med volumtasten

- Når du spiller av musikk eller ser på et videoklipp, trykker du volumtasten opp eller ned.

Slik stiller du telefonen til stille og vibrasjonsmodus

- 1 Trykk volumtasten ned til minimum. Telefonen er stille, men den vil fortsatt vibrere.
- 2 Trykk volumtasten ett trinn til ned for å deaktivere vibrasjonsmodus.

Skrive inn tekst

Du kan bruke multiberøring  eller hurtigtekstskrivning  til å skrive inn tekst. Hurtigtekstskrivning bruker en innebygd ordliste.

Bruke skjermtastaturet

Skjermtastaturet vises når du starter et program eller velger et felt som krever tekst eller tall.

- Du kan når som helst lukke tastaturet ved å trykke på .



Slik viser du tastaturet og skriver inn tekst

- Ta hurtig på tekstfeltet, så vises tastaturet.

Slik veksler du mellom små og store bokstaver

- Før du skriver inn en bokstav, tar du hurtig på .

Slik aktiverer du store bokstaver

- Før du skriver inn et ord, tar du hurtig på  til  vises.

Slik taster du inn numre ved hjelp av tastaturet

- Når du skriver inn tekst, drar du  til venstre. Det vises et tastatur med tall.

Slik setter du inn symboler

- Når du skriver inn tekst, drar du  mot høyre.


Slik endrer du tasterpråk

- 1 Når du taster tekst, tar du hurtig på språkikonet øverst til høyre.
- 2 Velg et alternativ.

Slik skriver du inn tekst ved hjelp av multitap-inntasting

- 1 Når du taster tekst, tar du hurtig på språkikonet øverst til høyre.
- 2 Ta hurtig på **Multitap-inntasting** for å endre til multitap-inntastingsmetode.
- 3 Ta hurtig på tegnet så mange ganger som trengs for at den bokstaven du ønsker skal vises for å skrive et ord.

Slik skriver du inn tekst ved hjelp av hurtigtekst-inntasting

- 1 Når du taster tekst, tar du hurtig på språkikonet øverst til høyre.
- 2 Ta hurtig på **Hurtigtekst** for å endre til hurtigtekst-inntasting.
- 3 Ta hurtig én gang på hver tegntast, selv om bokstaven du ønsker ikke er den første bokstaven på tasten, for å skrive et ord.
- 4 Ta hurtig på ordet som vises, eller ta hurtig på  for å velge et ord fra listen.
- 5 Hvis ordet du ønsker ikke er i listen, tar du hurtig på **Stave**, gjør de nødvendige endringene og tar hurtig på **Lagre**.

Slik redigerer du tekst

- 1 Når du skriver tekst, berører du og holder fingeren på tekstfeltet til menyen **Rediger tekst** vises.
- 2 Velg et alternativ.

Oversikt over telefoninnstillinger

Du kan konfigurere telefonen etter dine behov, for eksempel **Dato og tid**, **Trådløst og nettverk** og **Kontoer/synkronisering**.

Slik får du tilgang til telefoninnstillingene

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på **Innstillinger**.


Slik får du tilgang til konfigurasjonsguiden

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på **Konfigurasjonsveiviser**.


Klokkeslett og dato

Du kan endre klokkeslett og dato på telefonen.


Slik angir du datoen manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Dato og tid**.
- 3 Fjern markeringen for **Automatisk** hvis det er merket av for dette.
- 4 Ta hurtig på **Sett dato**.
- 5 Ta hurtig på **+** eller **-** for å justere datoen.
- 6 Ta hurtig på **Lagre**.

Slik angir du klokkeslettet manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Dato og tid**.
 - 3 Fjern markeringen for **Automatisk** hvis det er merket av for dette.
 - 4 Ta hurtig på **Still klokken**.
 - 5 Ta hurtig på **+** eller **-** for å justere timer og minutter.
 - 6 Ta hurtig på **AM** for å endre til **PM** eller omvendt.
 - 7 Ta hurtig på **Lagre**.
- ⚠ Hvis du vil bruke **AM** og **PM**, må du fjerne markeringen for **Bruk 24-timers format**.

Slik angir du tidssonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Dato og tid**.
- 3 Fjern markeringen for **Automatisk** hvis det er merket av for dette.
- 4 Ta hurtig på **Tidssone**.
- 5 Velg et alternativ.

Slik angir du timeformatet


- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Dato og tid > Bruk 24-timers format**.
- 3 Merk av for alternativet for veksle mellom 12-timers eller 24-timers format.

Slik angir du datoformatet


- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Dato og tid > Datoformat**.
- 3 Velg et alternativ.

Innstillinger for ringetone


Slik angir du en ringetone for telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm > Ringetone**.
 - 3 Velg en ringetone.
- 💡 Hvis telefonen er i **Stillemodus**, fjerner du markeringen for **Stillemodus** før du angir ringetonen.


Slik aktiverer du tastetoner

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm**.
- 3 Velg **Hørbare tastetoner** eller **Hørbart valg**.

Slik velger du en ringetone for varsling

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm > Ringetone for varsling**.
- 3 Velg en ringetone, og ta hurtig på **OK**.

Slik angir du vibrasjonsvarselet


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm**.
- 3 Merk av for **Vibrering**.

Skjerminnstillinger

Format


Skjermformatet kan endres fra stående til liggende visning. Som standard er funksjonen deaktivert, men du kan angi at endringen skal skje automatisk.

Slik angir du automatisk skjermformat

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm**.
- 3 Merk av for **Orientering**.

 Hvis du ikke angir automatisk skjermformat, forblir skjermen i stående format.


Slik justerer du lysstyrken for skjermen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm > Lysstyrke**.
- 3 Hvis du vil redusere skjermens lysstyrke, drar du glidebryteren mot venstre. Hvis du vil øke skjermens lysstyrke, drar du glidebryteren mot høyre.
- 4 Ta hurtig på **OK**.

Slik angir du skjermvibrering


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm > Vibrasjonsfeedback**. I enkelte programmer vibrerer skjermen når du tar hurtig på den.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Lyd og skjerm > Skjermsparer**.
- 3 Velg et alternativ.

 Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .


Slik lar du skjermen være slått på mens du lader telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Applikasjoner > Utvikling**.
- 3 Merk av for **Forbli våken**.

Telefonspråk

Du kan velge hvilket språk som skal brukes på telefonen.

Slik endrer du telefonspråket


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Språk og tastatur > Språk**.
- 3 Velg et alternativ.


! Hvis du valgte feil språk og ikke kan lese menytekstene, går du til www.sonyericsson.com/support for å få hjelp.

Flymodus

Telefonen overfører ikke radiosignaler i flymodus. Du vil ikke kunne slå på Bluetooth™ eller Wi-Fi™.

Slik slår du av flymodus

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk**.
- 3 Merk av for **Flymodus**.


💡 Du kan også trykke og holde inne  for å slå på Flymodus.

Innstillinger for Internett og meldinger


Du må ha en mobildataforbindelse til et 2G- eller 3G-nett og de riktige innstillingene for å sende tekst- og MMS-meldinger og få tilgang til Internett. Disse innstillingene kan du få på flere måter:

- For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og meldinger forhåndsinstallert på telefonen. Da kan du bruke Internett og sende meldinger umiddelbart.
- I enkelte tilfeller kan du laste ned innstillinger for Internett og meldinger første gang du slår på telefonen. Du kan også laste ned disse innstillingene senere på menyen **Innstillinger**.
- Du kan når som helst legge til og endre telefonens innstillinger for Internett og nett manuelt. Kontakt nettoperatøren for å få detaljert informasjon om innstillingene for Internett og meldinger.

Slik laster du ned Internett- og meldingsinnstillinger

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Sony Ericsson > Last ned innstillinger**.

Slik kan du vise gjeldende APN (Access Point Name)

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk**.
- 3 Ta hurtig på **Navn på aksesspunkt**.




! Hvis du har flere tilgjengelige tilkoblinger, vil den aktive nettverkstilkoblingen indikeres av en merket knapp til høyre.

Slik konfigurerer du Internett-innstillinger manuelt

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk > Navn på aksesspunkt**.
- 3 Trykk på .
- 4 Ta hurtig på **Nytt APN** .
- 5 Ta hurtig på **Navn**, og tast inn navnet på nettverksprofilen du vil opprette.
- 6 Ta hurtig på **APN-navn**, og tast inn navnet på tilgangspunktet.
- 7 Ta hurtig på **+** og skriv inn all annen informasjon som er påkrevd av nettoperatøren.
- 8 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Lagre** .

💡 Kontakt nettoperatøren for å få detaljert informasjon om nettverksinnstillingene.

Slik tilbakestiller du til standardinnstillingene for Internett

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk > Navn på aksesspunkt**.
- 3 Trykk på .
- 4 Ta hurtig på **Tilbakestill til standard** .


Datatrafikk

Slå av datatrafikk

Du kan deaktivere alle datatilkoblinger over 2G/3G på telefonen for å unngå uønsket nedlasting og synkronisering av data. Kontakt nettopperatøren hvis du trenger detaljert informasjon om abonnementet ditt og datatrafikkostnader.

- 💡 Når datatrafikk er deaktivert, kan du fremdeles bruke Wi-Fi™- og Bluetooth™-tilkoblinger. Du kan også sende og motta multimediemeldinger.

Slik slår du av all datatrafikk


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk**.
- 3 Fjern markeringen for **Datatrafikk**.

Dataroaming

Avhengig av nettopperatøren kan det være mulig å tillate mobildatatilkoblinger via 2G/3G utenfor hjemmenettet (roaming). Vær oppmerksom på at dataoverføringskostnader kan påløpe. Kontakt nettopperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

- ! Noen ganger hender det at programmene bruker Internett-tilkoblingen i hjemmenettet uten å varsle om det, for eksempel når det sendes søke- og synkroniseringsforespørsler.

Slik aktiverer du dataroaming


- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk**.
- 3 Merk sjekkboksen **Dataroaming**.

Nettinnstillinger


Telefonen veksler automatisk mellom de tilgjengelige nettene. Noen nettopperatører lar deg veksle mellom nettene manuelt, for eksempel hvis du er på reise i utlandet og vil bruke et bestemt nett.

For å spare strøm kan du angi at telefonen skal bruke bare GSM-nett. Nedlasting og opplasting av data vil imidlertid gå langsommere. Hvis du vil laste opp eller ned store mengder data, anbefaler vi at du endrer til en annen nettverksmodus eller kobler til Internett via et Wi-Fi™ nettverk.

Slik bruker du bare GSM-nett

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk**.
- 3 Ta hurtig på **Nettverksmodus**.
- 4 Velg **Kun GSM**.

Slik velger du et annet nettverk manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk > Nettoperatører**.
 - 3 Ta hurtig på **Velg manuelt**.
 - 4 Velg et nettverk.
- ! Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke telefonen søke etter et annet nettverk selv om du beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg




- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Mobile nettverk > Nettoperatører**.
- 3 Ta hurtig på **Velg automatisk**.


Ringe

Nødanrop



Telefonen støtter internasjonale nødnumre, for eksempel 112 eller 911. Den kan normalt brukes til å ringe disse nødnumrene i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen rekkevidde.

Slik ringer du til nødnumre

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Tast inn nødnummeret, og ta hurtig på . Hvis du vil slette et nummer, tar du hurtig på .





 Du kan ringe nødnumre uten at SIM-kortet er satt i.

Slik ringer du til nødnumre når SIM-kortet er låst

- 1 Ta hurtig på **Nødanrop**.
- 2 Tast inn nødnummeret, og ta hurtig på . Hvis du vil slette et nummer, tar du hurtig på .

Anropshåndtering



Slik ringer du

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Hvis anropsloggen vises, tar du hurtig på  for å åpne ringetastaturet.
- 3 Tast inn nummeret til mottakeren, og ta hurtig på . Hvis du vil slette et nummer, tar du hurtig på .

Slik avslutter du et anrop

- Ta hurtig på .

Slik ringer du til utlandet

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Berør og hold nede **0** til det vises et +-tegn.
- 3 Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende 0) og telefonnummeret, og ta deretter hurtig på .

Slik besvarer du et anrop



- Dra  mot høyre over skjermen.

Slik avslår du et anrop

- Dra  mot venstre over skjermen.

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

- Ta hurtig på  når du mottar anropet.

Slik endrer du ørehøytalervolumet under et anrop

- Trykk volumtasten opp eller ned.


Slik slår du på høyttaleren under et anrop

- Ta hurtig på .

Slik slår du av mikrofonen under et anrop

- Ta hurtig på .

Slik taster du inn numre under et anrop

- 1 Under et anrop tar du hurtig på . Det vises et tastatur.
- 2 Tast inn numre.



Anropslogg

I anropsloggen kan du vise nylig ubesvarte , mottatte  og oppringte  anrop.





Slik viser du ubesvarte anrop

- 1 Når du har ubesvarte anrop, vises  på statuslinjen. Dra statuslinjen nedover.
- 2 Ta hurtig på varslingene for tapte anrop for å åpne dem i samtaleloggen.

Slik ringer du et nummer fra loggen

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Hvis anropstastene vises, tar du hurtig på  for å åpne anropsloggen.
- 3 Ta hurtig på nummeret du vil ringe.


Slik legger du til et nummer fra loggen i kontaktlisten

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Hvis anropstastene vises, tar du hurtig på  for å åpne anropsloggen.
- 3 Ta hurtig på  ved siden av nummeret du vil legge til.
- 4 Ta hurtig på en eksisterende kontakt for å legge til nummeret til den kontakten, eller ta hurtig på  for en ny kontakt.
- 5 Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på **Lagre**.

Mobilsvar

Hvis abonnementet ditt inkluderer en mobilsvartjeneste, kan innringere legge igjen en mobilsvarmelding når du ikke kan ta telefonen. Mobilsvarnummeret lagres vanligvis på SIM-kortet. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få mobilsvarnummeret. Deretter kan du taste inn nummeret manuelt.

Slik taster du inn mobilsvarnummeret

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Innstillinger for talemelding**.
- 3 Tast inn mobilsvarnummeret.
- 4 Ta hurtig på **OK**.


Slik ringer du mobilsvartjenesten

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Berør og hold nede **1**.

Flere anrop

Hvis du har aktivert samtale venter, kan du håndtere flere anrop samtidig. Når funksjonen er aktivert, blir du varslet med et lydsignal hvis du mottar et annet anrop.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anrop venter

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Flere innstillinger**.
- 3 Ta hurtig på **Samtale venter** for å aktivere eller deaktivere anrop venter.

Slik avviser du et annet anrop

- Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, tar du hurtig på **Opptatt**.



Slik besvarer du et nytt anrop og avslutter det aktive anropet

- Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, tar du hurtig på **Erstatt**.

Slik besvarer du et nytt anrop og setter det aktive anropet på vent

- Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, tar du hurtig på **Svar**.

Slik foretar du et annet anrop

- 1 Ta hurtig på  under et aktivt anrop.
 - 2 Tast inn nummeret til mottakeren, og ta hurtig på .
 - 3 Hvis mottakeren svarer, blir det første anropet satt på vent.
- 💡 Samme fremgangsmåte gjelder for påfølgende anrop.

Slik veksler du mellom flere anrop

- Hvis du vil bytte til et annet anrop og sette det gjeldende anropet på vent, tar du hurtig på det ønskede nummeret eller kontakten.




Slik avslutter du det aktive anropet og går tilbake til neste anrop på vent

- Ta hurtig på .

Konferanseanrop

Med konferanse- eller gruppeanrop kan du snakke med to eller flere personer samtidig.

Slik starter du et konferanseanrop

- 1 Ta hurtig på  under et aktivt anrop.
 - 2 Slå nummeret til den andre deltakeren, og ta hurtig på .
 - 3 Hvis den andre deltakeren svarer, blir det første anropet satt på vent.
 - 4 Ta hurtig på .
- 💡 Gjenta trinn 1 til 4 for å legge til flere deltakere.

Slik avslutter du et konferanseanrop


- Under anropet tar du hurtig på .

Anropsinnstillinger


Viderekoble anrop

Du kan viderekoble anrop, for eksempel til et annet telefonnummer eller til en mobilsvartjeneste.

Slik viderekobler du anrop

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Samtaleinnstillinger** > **Viderekobling**.
- 3 Velg et alternativ.
- 4 Tast inn nummeret du vil viderekoble anropene til, og ta hurtig på **Aktiver**.


Slik deaktiverer du viderekobling av anrop

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Samtaleinnstillinger** > **Viderekobling**.
- 3 Velg et alternativ.
- 4 Ta hurtig på **Deaktiver**.

Vise eller skjule telefonnummeret

Du kan velge om telefonnummeret ditt skal vises eller skjules på anropsmottakernes enheter når du ringer til dem.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Flere innstillinger > Nummervisning**.
- 3 Velg et alternativ.


Faste numre

Hvis du har mottatt en PIN2-kode fra tjenesteleverandøren, kan du bruke en liste over faste numre (Fixed Dialling Numbers - FDN) til å begrense utgående og innkommende anrop.

Slik aktiverer eller deaktiverer du faste numre

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Faste nummer**.
- 3 Ta hurtig på **Slå på faste nummer** eller **Slå av faste nummer**.
- 4 Skriv inn PIN2-koden, og ta hurtig på **OK**.

Slik får du tilgang til listen over godkjente anropsmottakere

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Faste nummer > Liste over faste nummer**.

Teksttelefon (TTY)

Teksttelefon (TTY) er en telekommunikasjonsenhet for døve eller stumme personer. Enheten muliggjør at tekstkommunikasjon fra en vanlig telefonsamtale kan oversendes til en annen telefon. Hvis du bruker en TTY-enhet, kan du la telefonen din kommunisere med den.

Slik aktiverer du en teksttelefonmodus


- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Samtaleinnstillinger > TTY-modus**.
- 3 Velg et alternativ.

Telefonbok

I programmet **Telefonbok** kan du angi informasjon for dine personlige kontakter, for eksempel telefonnummer og e-postadresser. Når du viser en kontakt, har du rask tilgang til all kommunikasjon med denne kontakten.

- 💡 Dersom du har konfigurert telefonen din for bruk med en synkroniseringstjeneste, kan du synkronisere dine telefonkontakter med kontaktkontaktene. Når du oppretter eller importerer kontakter, blir du bedt om å velge hvorvidt du vil synkronisere de nylig opprettede eller importerte kontaktene med kontoen, eller om du bare vil bruke dem på telefonen (**Telefonkontakt**). Se *Synkronisere* på side 59.

Slik viser du kontaktene dine

- På **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på  for å åpne programmet **Telefonbok**.
- 💡 Dersom du ikke har konfigurert telefonen for synkronisering med en webtjeneste eller importerte SIM-kontakter, kan du velge å gjøre dette første gang du åpner **Telefonbok**-programmet. Dersom du vil bruke kontaktene du importerer fra et SIM-/minnekort med en synkroniseringstjeneste, må du konfigurere synkroniseringen med tjenesten før du importerer kontaktene fra SIM-/minnekortet.



Slik overfører du kontakter til telefonen

Du kan overføre eksisterende kontakthinformatjon til telefonen på flere måter.

- Du kan bruke en synkroniseringstjeneste som for eksempel Sony Ericsson Sync eller Google Sync™. Dermed kan du behandle kontaktene både direkte på telefonen eller ved å bruke en datamaskin. Hvis du vil bruke kontakter med en synkroniseringskonto senere, men du ønsker å overføre kontaktene ved hjelp av en av metodene nedenfor, må du angi synkroniseringen før du overfører kontaktene til telefonen.
- Du kan importere kontakter fra et SIM-kort. Det er ikke sikkert at all informasjonen kan overføres fra én telefon til en annen på denne måten, på grunn av SIM-kortets begrensede minnekapasitet. Enkelte telefoner støtter i tillegg ikke eksport av kontakter til et SIM-kort.
- Du kan importere kontakter fra et minnekort. Det er ikke sikkert at alle kontakter kan overføres fra én telefon til en annen på denne måten, siden enkelte telefoner ikke støtter import eller eksport av kontakter til et minnekort.
- Du kan bruke Bluetooth™-tilkobling. Hvis du vil bruke denne metoden for å overføre kontakter fra én telefon til en annen, må du være oppmerksom på at enkelte telefoner krever at SIM-kortet må være satt inn for å kunne bruke Bluetooth™-funksjonen.
- Du kan sende kontakter ved å bruke meldingstjenester som SMS, MMS eller e-post. Ikke alle telefoner støtter sending av kontakter via meldingstjenester.

Slik synkroniserer du telefonkontaktene med en konto

- 💡 Hvis du vil overføre kontakter fra den gamle telefonen til den nye telefonen ved bruk av denne metoden, må du synkronisere dine gamle telefonkontakter med kontoen først. Se brukerveiledningen for din gamle telefon.


- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Kontoer**.
- 3 Du konfigurerer en konto ved å ta hurtig på **Legg til konto** og følge instruksene på skjermen. Du synkroniserer med en konto du allerede har konfigurert, ved å ta hurtig på kontoen.



Slik importerer du kontakter fra SIM-kortet

- 💡 Hvis du vil overføre kontakter fra den gamle telefonen til den nye telefonen ved bruk av denne metoden, må du eksportere dine gamle telefonkontakter til SIM-kortet først. Se brukerveiledningen for din gamle telefon.


- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Importer/eksporter** > **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Ta hurtig på **OK**.

Slik importerer du kontakter fra minnekortet

 Hvis du vil overføre kontakter fra den gamle telefonen til den nye telefonen ved bruk av denne metoden, må du eksportere dine gamle telefonkontakter til minnekortet først. Se brukerveiledningen for din gamle telefon.


- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Importer/eksporter** > **Importer fra minnekort**.
- 3 Angi et valg, og deretter tar du hurtig på **OK**.

Slik mottar du kontaktdata sendt ved bruk av Bluetooth™-teknologi

 Hvis du vil motta data fra andre enheter som bruker Bluetooth™-teknologi, må du ha Bluetooth™-funksjonen aktivert og telefonen satt til synlig. Hvis du vil bruke denne metoden for å overføre kontaktdata fra den gamle telefonen ved å bruke Bluetooth™-teknologi, finner du informasjon om dette i brukerhåndboken for den gamle telefonen.

- 1 Når du blir bedt om å tillate en Bluetooth™-tilkobling til telefonen, tar du hurtig på **OK**.
- 2 Når du blir bedt om å lagre kontaktene, tar du hurtig på **OK**.


Slik mottar du kontakter sendt via en meldingstjeneste

 Hvis du vil bruke denne metoden for å overføre kontaktdata fra den gamle telefonen, finner du informasjon om dette i brukerhåndboken for den gamle telefonen.

- 1 Når du mottar en ny tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding, åpner du meldingen.
- 2 Dataene for kontakten du har mottatt, vises som et vCard-vedlegg. Ta hurtig på, eller ta på og hold inne, vCard-filen for å åpne en meny for å lagre kontaktdataene.

Slik administrerer du kontakter






Opprett, rediger og synkroniser kontaktene ved å følge denne enkle fremgangsmåten. Velg å vise kun de kontaktene du vil bruke på telefonen. Hvis du synkroniserer kontaktene med mer enn én konto, kan du slå sammen kontaktene på telefonen for å unngå duplikater.

 Enkelte synkroniseringstjenester, som for eksempel sosiale nettverkstjenester, lar deg ikke endre kontaktdetaljene.

Slik velger du hvilke kontakter som skal vises

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Kontakter som skal vises**.
- 3 Merk av for og fjern markeringen for de ønskede alternativene i listen som vises. Hvis du har synkronisert kontaktene med en konto, vises den aktuelle kontoen i listen. Du kan ta hurtig på kontoen for å utvide listen over alternativer. Ta hurtig på **OK** når du er ferdig.

Slik legger du til en kontakt


- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Ta hurtig på .
 - 3 Hvis du har synkronisert kontaktene med en konto, kan du velge om du vil bruke denne kontakten for kontoen eller om du vil bruk den kun på telefonen.
 - 4 Ta hurtig på **Navn**, skriv inn navnet, og ta hurtig på **Neste**.
 - 5 Tast inn telefonnummeret, og ta hurtig på **Ferdig**.
 - 6 Hvis du vil legge til flere informasjonsfelt, for eksempel et felt for e-postadresse eller et annet telefonnummer, tar du hurtig på **Legg til mer** og velger den ønskede adrestypen.
 - 7 Hvis du vil legge til et kontaktbilde, tar du hurtig på  og velger eller tar et bilde.
 - 8 Hvis du vil velge en kontaktringetone, blar du nedover, tar hurtig på **Legg til mer** > **Ringetone**, velger en ringetone og tar hurtig på **Ferdig**.
 - 9 Når du er ferdig, blar du oppover og tar hurtig på **Lagre**.
-  Telefonnummertypen velges automatisk når du taster inn nummeret. Du kan ta hurtig på nummertypefeltet for å endre det, for eksempel fra **Mobil** til **Hjemmenummer**.
-  Hvis du legger til et plusstegn og landsnummeret foran et kontakttelfonnummer, kan du ringe nummeret når du befinner deg i utlandet.

Kontaktinformasjonsskjerm





- | | |
|---|---|
| 1 | Kontaktbilde |
| 2 | Kontakten er en favoritt |
| 3 | Kontaktens telefonnummer |
| 4 | Uendelig knapp for tilgang til all kommunikasjon i Timescape™ |
| 5 | Kontakten er koblet til en Internett-tjenestekontakt |
| 6 | Send en tekstmelding eller MMS-melding til kontakten |
| 7 | Rediger kontakten |



Slik redigerer du en kontakt

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil redigere.
- 3 Bla nedover og ta hurtig på **Rediger**.
- 4 Rediger den ønskede informasjonen. Når du er ferdig, blar du oppover og tar hurtig på **Lagre**.


Slik slår du sammen kontakter

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil slå sammen med en annen kontakt, og ta deretter hurtig på **Rediger**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Slå sammen kontakter**.
- 4 Velg kontakten du vil slå den aktuelle kontakten sammen med, fra forslagslisten, eller ta hurtig på **Alle kontakter** og velg blant alle kontaktene.
- 5 Ta hurtig på **OK**.


Slik deler du opp kontakter

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil redigere.
- 3 Bla nedover og ta hurtig på **Rediger**.
- 4 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Del opp kontakter**.
- 5 Ta hurtig på **OK**.

Slik sletter du en kontakt

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil slette.
- 3 Bla ned, og ta hurtig på **Rediger**.
- 4 Rull, og ta hurtig på **Slett kontakt** > **Slett**.

Slik sletter du alle kontakter



- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger**.
- 3 Ta hurtig på **Applikasjoner** > **Installerte applikasjoner**.
- 4 Ta hurtig på **Kontaktlager**.
- 5 Ta hurtig på **Fjern data**.

Slik eksporterer du kontakter til SIM-kortet

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Importer/eksporter** > **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Ta hurtig på **OK**.


- ! Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, er det begrenset hvor mye og hvilken type informasjon du kan overføre for hver kontakt. Dette skyldes den begrensede plassen på SIM-kort.

Slik eksporterer du alle kontakter til minnekortet


- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Importer/eksporter** > **Eksporter til minnekort**.
- 3 Ta hurtig på **OK**.

Kommunisere med dine kontakter



Slik søker du etter en kontakt

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på **Søk**.
- 3 Skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du søker etter.
- 4 Treffene vises i en liste. Hvis du får flere enn ett treff, kan du ta hurtig på pilen som peker nedover for å se hele listen.
- 5 Rull til den ønskede kontakten, og ta hurtig på den.

Slik ringer du en kontakt

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på kontakten.
- 3 Ta hurtig på ønsket telefonnummer for kontakten.



Slik sender du en tekstmelding eller MMS-melding til en kontakt

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
 - 2 Ta hurtig på kontakten.
 - 3 Ta hurtig på  ved siden av ønsket telefonnummer for kontakten.
 - 4 Rediger meldingen, og ta hurtig på **Send**.
- ! Du kan kun sende tekstmeldinger og MMS-meldinger til mobiltelefon-nummer.

Slik sender du en e-postmelding til en kontakt

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på kontakten.
- 3 Ta hurtig på den ønskede e-postadressen til kontakten.
- 4 Rediger meldingen, og ta hurtig på **Send**.


Slik viser du all kommunikasjon med en kontakt i Timescape

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil vise kommunikasjonen for.
- 3 Ta hurtig på . Hvis du aldri har brukt Timescape før, tar du hurtig på **Fortsett**.
- 4 Alle tapte anrop, tekstmeldinger og MMS-meldinger og oppdateringer fra Facebook og Twitter fra kontakten vises i Timescape.



Favoritter

Du kan merke en kontakt som favoritt for å få rask tilgang til den. I favorittvisningen representeres kontakter av kontaktbildet. Hvis en av favorittkontaktene ikke har et bilde, brukes det et standardbilde for den kontakten.



Slik merker eller avmerker du en kontakt som favoritt

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil legge til eller fjerne fra favoritter.
- 3 Velg **Rediger > Favoritt > Lagre**.

Slik får du tilgang til favorittkontaktene dine

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på fanen . Favorittene vises som miniatyrbilder.


Slik legger du til et kontaktbilde

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil legge til et bilde for.
- 3 Bla ned, og ta hurtig på **Rediger**.
- 4 Ta hurtig på .
- 5 Hvis du vil velge et bilde fra kamera-albumet, tar du hurtig på **Bilder** og velger et bilde. Hvis du vil ta et bilde med kameraet, tar du hurtig på **Ta nytt bilde** og tar bildet.
- 6 Beskjær bildet ved hjelp av rammen, og ta hurtig på **Lagre**.
- 7 Bla opp, og ta hurtig på **Lagre**.



💡 Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra **Album**.

Dele kontakter

Slik sender du en kontakt

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på kontakten du vil sende, og ta deretter hurtig på **Send kontakt**.
- 3 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik sender du alle kontakter






- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Send alle kontakter**.
- 3 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

MMS- og tekstmeldinger




Slik bruker du tekst- og multimediemeldinger

Du kan sende og motta tekstmeldinger på telefonen via SMS (Short Message Service). Hvis abonnementet omfatter MMS (Multimedia Messaging Service), kan du også sende og motta meldinger som inneholder mediefiler, for eksempel bilder og videoer. En tekstmelding kan inneholde opptil 160 tegn. Lengre meldinger deles og sendes som flere meldinger. Du blir belastet for hver av meldingene som sendes. Når du åpner meldingene, vises de som samtaler, noe som innebærer at meldingene er gruppert etter mottaker.

Slik oppretter og sender du en melding

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Ta hurtig på **Ny melding**.
 - 3 Ta hurtig på **Skriv melding**, skriv inn meldingsteksten, og ta hurtig på **Neste**.
 - 4 Legg til en mottaker ved å velge en kontakt, eller skriv inn nummeret manuelt i tekstfeltet og ta hurtig på **Ferdig**.
 - 5 Hvis du vil legge til en mediefil, tar du hurtig på  og velger et alternativ.
 - 6 Hvis du vil legge til, fjerne eller redigere mottakere før du sender meldingen, trykker du på  og tar deretter hurtig på **Rediger mottakere**. Tapp på et mottakerfelt for å redigere mottakerens nummer, eller ta hurtig på  ved siden av et mottakerfelt for å fjerne mottakeren. Ta hurtig på **Ferdig** når du er ferdig.
 - 7 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
-  Hvis du avslutter en melding uten å sende den, lagres den som et utkast. Samtalen vil merkes med ordet **Utkast**.


Slik leser du en mottatt melding

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Ta hurtig på den ønskede samtalen.
 - 3 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, tar du hurtig på meldingen og holder den inne. Ta deretter hurtig på **Last ned melding**.
-  Når du mottar en tekst- eller MMS-melding, vises  på statuslinjen. Hvis du vil lese meldingen, kan du også dra statuslinjen ned og ta hurtig på den mottatte meldingen mens statuslinjen er åpen.


Slik svarer du på en melding

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på den ønskede samtalen.
- 3 Angi svaret ditt, og ta hurtig på **Send**.



Slik videresender du en melding

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på den ønskede samtalen.
- 3 Berør og hold nede meldingen du vil videresende, og ta deretter hurtig på **Videresend melding**.
- 4 Velg en mottaker i listen, eller ta hurtig på Ny samtale for å legge til en mottaker som ikke er i listen.
- 5 Rediger meldingen, og ta hurtig på **Send**.




Slik sletter du en melding

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på den ønskede samtalen.
- 3 Berør og hold nede meldingen du vil slette, og ta deretter hurtig på **Slett melding > Ja**.



Slik sletter du samtaler

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Slett flere**.
- 3 Marker boksene for samtalerne du vil slette. Ta deretter hurtig på **Slett**.


Slik lagrer du en avsenders nummer til en kontakt

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på en samtale.
- 3 Ta hurtig på avsenderens nummer øverst på skjermen.
- 4 Ta hurtig på .
- 5 Velg en eksisterende kontakt, eller ta hurtig på  hvis du vil opprette en ny kontakt.
- 6 Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på **Lagre**.

Slik ringer du avsenderen av en melding



- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på en samtale.
- 3 Ta hurtig på mottakerens nummer øverst på skjermen.
- 4 Hvis nummeret er lagret i kontaktene, tar du hurtig på telefonnummeret for den kontakten du vil ringe. Hvis du ikke har lagret nummeret i kontaktene, kan du ta hurtig på .

Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på den ønskede samtalen.
- 3 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, tar du hurtig på meldingen og holder den inne. Ta deretter hurtig på **Last ned melding**.
- 4 Ta på og hold inne meldingen, og velg deretter ønsket alternativ.

Valg for tekst- og MMS-meldinger


Slik endrer du varselinnstillingene for meldinger

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger**.
- 3 Hvis du vil, kan du ta hurtig på **Varseltone** og velge en varslingslyd.
- 4 Hvis du vil, kan du velge innstillingen **Varselvibrasjon**.

Slik endrer du innstillingene for leveringsrapport for utgående meldinger

- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger**.
 - 3 Ta hurtig på **Leveringsrapport** for å aktivere eller deaktivere leveringsrapporten.
- ! Når en melding har blitt levert til mottakeren, vises  i meldingen.

Slik viser du meldinger som er lagret på SIM-kortet


- 1 Ta hurtig på  på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger** > **SIM-meldinger**.

E-post

Du kan bruke telefonen for å sende og motta e-post via den vanlige e-postkontoen.




- 💡 Du kan konfigurere synkronisering med Microsoft® Exchange Server ved hjelp av programmet Dataviz® RoadSync™ på telefonen. Deretter kan du bruke programmet **RoadSync Mail** på telefonen sammen med e-postkontoen på Microsoft® Exchange Server. Gå til www.dataviz.com hvis du vil ha mer informasjon.

Slik konfigurerer du en e-postkonto på telefonen




- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
 - 3 Tast inn e-postadresse og passord og ta hurtig på **Neste**.
 - 4 Dersom innstillingene for e-postkontoen ikke kan lastes ned automatisk, kan du fullføre konfigureringen manuelt.
- ! Hvis du må skrive inn innstillingene manuelt, kontakter du leverandøren av e-posttjenesten for å få riktige innstillinger for e-postkontoen. Du må for eksempel vite om servertypen er POP3 eller IMAP.

Bruke e-post

Slik oppretter og sender du en e-postmelding

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Hvis du bruker flere e-postkontoer, tar du hurtig på kontoen du vil sende meldingen fra.
- 4 Ta hurtig på **Skriv ny**.
- 5 Ta hurtig på **Til:**, skriv inn mottakerens adresse, og ta deretter hurtig på **Ferdig**. Du kan legge til flere mottakere på samme måte, eller slette en mottaker ved å ta hurtig på .
- 6 Ta hurtig på **Emne**, tast inn emnet, og ta hurtig på **Ferdig**.
- 7 Ta hurtig på **Skriv e-post**, tast inn meldingsteksten, og ta hurtig på **Ferdig**.
- 8 Hvis du vil legge ved en fil, tar du hurtig på  og velger filtypen som skal legges ved.
- 9 Ta hurtig på **Send**.


Slik mottar og leser du e-postmeldinger

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
 - 3 Hvis du bruker flere e-postkontoer, tar du hurtig på kontoen du vil se etter nye e-postmeldinger for. Ta deretter hurtig på **Innboks**.
 - 4 Ta hurtig på  for å oppdatere innboksen med nye meldinger.
 - 5 Ta hurtig på en melding for å lese den.
- 💡 Hvis du trykker på  når du viser alle e-postkontoene, oppdaterer du innboksen for alle e-postkontoene.


Slik bruker du et vedlegg fra en e-postmelding

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Finn og ta på den ønskede meldingen.
- 4 Ta eventuelt hurtig på vedlegget for å laste det ned.
- 5 Ta hurtig på ikonet i venstre hjørne, og velg et alternativ.



Slik svarer du på en e-postmelding

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Finn og ta hurtig på meldingen du vil svare på.
- 4 Rull ned til meldingen, og ta hurtig på **Svar**. Hvis det er mange mottakere, kan du ta hurtig på **Svar til alle**.
- 5 Ta hurtig på meldingstekstfeltet, skriv inn meldingsteksten, og ta hurtig på **Ferdig**.
- 6 Ta hurtig på **Send**.



Slik videresender du en e-postmelding

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Finn og ta hurtig på meldingen du vil videresende.
- 4 Rull ned i meldingen, og ta hurtig på **Videresend**.
- 5 Ta hurtig på **Til:**, skriv inn mottakerens adresse, og ta deretter hurtig på **Ferdig**.
- 6 Ta hurtig på meldingstekstfeltet, skriv inn meldingsteksten, og ta hurtig på **Ferdig**.
- 7 Ta hurtig på **Send**.

Slik lagrer du en avsenders e-postadresse i kontaktene dine

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Finn og ta på den ønskede meldingen.
- 4 Ta hurtig på avsenderfeltet øverst på skjermen.
- 5 Ta hurtig på e-postadressen under **Fra:**. Ta deretter hurtig på **Lagre kontakt**.
- 6 Velg en eksisterende kontakt, eller ta hurtig på  hvis du vil opprette en ny kontakt.
- 7 Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på **Lagre**.

Slik sletter du e-postmeldinger

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Finn og ta hurtig på mappen som inneholder meldingene du vil slette.
- 4 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Slett flere**.
- 5 Marker boksene for meldingene du vil slette. Ta deretter hurtig på **Slett**.

E-postkontoer



Slik legger du til en ekstra e-postkonto på telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Legg til konto**.
- 4 Skriv inn e-postadressen og passordet, og ta hurtig på **Neste**.
- 5 Hvis innstillingene for e-postkontoen ikke kan lastes ned automatisk, kan du fullføre konfigurasjonen manuelt.



Slik angir du en e-postkonto som standardkonto

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Ta hurtig på kontoen du vil angi som standard.
- 4 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Kontoinnstillinger**.
- 5 Merk av for **Standardkonto**.



Slik fjerner du en e-postkonto fra telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Kontoinnstillinger**.
- 4 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Slett konto > OK**.

Slik endrer du frekvensen for å se etter nye e-postmeldinger

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Kontoinnstillinger** > **Hyppighet for e-postsjekk** og velg et alternativ.

Slik endrer du innboksstørrelse for en konto

- ! Antall meldinger som vises i telefonen, avhenger av innboksstørrelsen. Kun sist mottatte meldinger vises.
- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **E-post**.
 - 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Kontoinnstillinger** > **Innboksstørrelse** og velg et alternativ.


Gmail™

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruke den sammen med Gmail™-programmet på telefonen. Når du har konfigurert Google™-kontoen på telefonen, kan du chatte via Google™ Talk-programmet og synkronisere kalenderen på telefonen med Google Calendar™.

Slik konfigurerer du en Google™-konto på telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Kontoer/synkronisering > Legg til konto > Google™**.
 - 3 Følg registreringsveiviseren for å opprette en Google™-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.
 - 4 Nå er telefonen klar til å brukes med Gmail™, Google Talk™ og Google Calendar™.
-  Det er også mulig å opprette eller konfigurere en Google™-konto i konfigurasjonsveiviseren den første gangen du starter telefonen. Du kan dessuten opprette en Google™-konto ved å gå til www.google.com/accounts i nettleseren på datamaskinen.


Slik åpner du Gmail™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Gmail™** .

Google Talk™

Du kan bruke Google Talk™-direktemeldinger på telefonen til å chatte med venner som også bruker dette programmet.

Slik starter du Google Talk™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Snakk**.

Slik svarer du på en direktemelding med Snakk

- 1 Når noen tar kontakt med deg på **Snakk**, vises  på statuslinjen.
- 2 Dra statuslinjen nedover, trykk deretter på meldingen og begynn chattingen.

Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ revolusjonerer den sosiale opplevelsen ved å samle all kommunikasjon i én visning. Alle hendelser – Facebook- eller Twitter-oppdateringer, tekst- og MMS-meldinger og ubesvarte anrop – vises som et ikon i kronologisk rekkefølge på skjermen. Du kan se en liten forhåndsvisning av en hendelse før du velger å vise hele innholdet. Du kan filtrere etter hendelsestype for å vise all kommunikasjonen med en kontakt.

- 💡 Det kan hende at tjenestene og funksjonene som beskrives i dette kapitlet, ikke støttes i alle land/regioner eller av alle nettverk og/eller tjenesteleverandører overalt.

Slik starter du Timescape™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
 - 3 Den første gangen du starter Timescape, kan du ta hurtig på **Logg på** og logge deg på din konto hos **Facebook** eller **Twitter** for å få oppdateringer fra **Facebook** og **Twitter** i Timescape. Hvis du ikke vil logge deg på, kan du ta hurtig på **Fortsett**.
- 💡 Hvis du allerede er pålogget Facebook, Twitter eller andre Internett-tjenester mens du konfigurere telefonen den første gangen, vil ikke velkomstscreenskjermen vises når du starter Timescape™, og du trenger ikke å logge deg på på nytt.
 - 💡 Hvis du ikke er pålogget og tar hurtig på **Fortsett**, kan du alltid logge deg på fra startskjermen ved å ta hurtig på **Innstillinger > Sony Ericsson > Timescape™-innst..**

Startsiden for Timescape™



- 1 Filterikon
- 2 Statusoppdateringsikon
- 3 Gå til kontakt-ikon
- 4 Oppdater-ikon (kun synlig hvis du er pålogget en Internett-tjenestekonto)
- 5 Timescape™-ikoner, i kronologisk rekkefølge
- 6 Innholdsikon

Bruke Timescape™

Slik blir du gjennom ikoner i Timescape™





- Hold nede et ikon, og dra det deretter opp eller ned.

Slik forhåndsviser du et ikon i Timescape™

- Rull til ikonet du vil forhåndsviser.

Ikoner

Følgende ikoner viser en type hendelse. Når du forhåndsviser et ikon, kan du ta hurtig på det for å vise den relaterte hendelsen.

-  Et ubesvart anrop
-  En tekst- eller MMS-melding
-  En Twitter™-oppdatering fra en venn
-  En Facebook™-oppdatering fra en venn


Slik oppdaterer du Facebook™- eller Twitter™-statusen i Timescape™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Ta hurtig på .
- 4 Ta hurtig på **Velg tjenester**.
- 5 Bruk valgene for å velge tjenestene du vil oppdatere statusen for. Hvis du vil oppdatere statusen for en tjeneste du ikke er pålogget, tar du hurtig på tjenesten og logger deg på. Når du har valgt ønsket tjeneste, tar du hurtig på **Ferdig**.
- 6 Ta hurtig på **Rediger status**, skriv inn din nye status, og ta hurtig på **Send**.

Slik viser du en hendelse i Timescape™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Rull til ikonet for den ønskede hendelsen, og ta deretter hurtig på ikonet.




Slik ringer du tilbake fra Timescape™ når du har et ubesvart anrop

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Bla til ikonet som representerer det ubesvarte anropet. Ta deretter hurtig på ikonet.
- 4 Ta hurtig på det ønskede nummeret i anropslisten.



Slik svarer du på en tekst- eller MMS-melding i Timescape™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Rull til et ikon for en tekstmelding eller en MMS-melding, og ta hurtig på ikonet.
- 4 Rediger meldingen, og ta hurtig på **Send**.



Slik legger du til et nummer fra et Timescape-ikon til en kontakt


- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Rull til ikonet med nummeret du vil legge til kontakten.
- 4 Ta hurtig på .
- 5 Velg kontakten du vil legge til nummeret for, eller ta hurtig på  for å lage en ny kontakt.
- 6 Rediger kontaktopplysningene, og ta hurtig på **Lagre**.

Slik kobler du en webtjenestekontakt med en telefonkontakt i Timescape™


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Bla til et ikon som representerer en oppdatering fra webtjenestekontakten.
- 4 Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på **OK**.
- 5 Ta hurtig på telefonkontakten du vil koble med webtjenestekontakten, og ta deretter hurtig på **OK**.

Slik oppdaterer du startsidene i Timescape™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Ta hurtig på .


 Når du oppdaterer startsidene i Timescape™, kobler telefonen seg til Internett for å oppdatere informasjon fra dine kontoer hos Twitter, Facebook eller andre tilgjengelige Internett-tjenester. Du kan kun oppdatere startskjermen hvis du er pålogget minst én Internett-tjeneste.

Slik filtrerer du hendelsene som vises i Timescape™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Ta hurtig på filterikonet øverst til venstre.
- 4 Velg hendelsestypene du vil vise. Du kan filtrere etter Internett-tjenester, **Meldinger**, **Tapte anrop** eller vise all kommunikasjon med en kontakt.

Slik viser du all kommunikasjon med en kontakt

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Rull til ikonet for kontakten du vil vise.
- 4 Ta hurtig på .
- 5 Ta hurtig på kontaktnavnet.



 Du kan kun vise all kommunikasjon med en kontakt hvis kontakten er lagret i **Kontakter**.

Timescape™-innstillinger



Slik får du tilgang til Timescape™-innstillinger

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger**.



Slik endrer du hendelsene som vises i Timescape™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger > Velg innhold**.
- 4 Ta hurtig på de ønskede avmerkingsboksene, og ta deretter hurtig på **Ferdig**. Hvis du ikke er logget på en webtjeneste du vil velge, tar du hurtig på tjenesten og angir påloggingsinformasjonen din.




Slik sletter du Timescape™-innhold

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger > Slette innhold**.
- 4 Ta hurtig på innholdet du vil slette, og ta deretter hurtig på **OK**.



Slik planlegger du oppdateringer av webtjenesteinnhold i Timescape™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Trykk på , og ta deretter hurtig på **Innstillinger > Planlegg oppdateringer**.
- 4 Ta hurtig på det ønskede alternativet. Hvis du velger **Manuelt**, vil det ikke foretas noen automatiske oppdateringer.

Slik logger du på Facebook™ eller Twitter™ fra Timescape™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
 - 3 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Innstillinger > Tjenester**.
 - 4 Ta hurtig på tjenesten du vil logge deg på.
 - 5 Angi påloggingsdetaljene dine.
-  Når du er logget på en webtjeneste, kan du oppdatere statusen din eller vise oppdateringer fra webtjenesten i Timescape™.

Slik logger du av Facebook™ eller Twitter™ fra Timescape™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Timescape™**.
- 3 Trykk på  og ta deretter hurtig på **Innstillinger > Tjenester**.
- 4 Ta hurtig på tjenesten du vil logge av, og ta deretter hurtig på **Logg av**.

Timescape™-modul

Du kan legge til Timescape™-modulen på **Hjemmeskjerm** for rask tilgang. Se *Startskjerm* på side 11.

Programmer og innhold

Du kan tilpasse telefonen og oppdage nye måter å bruke den på ved å laste ned tilleggsprogrammer og -innhold. Bruk PlayNow™-tjenesten, programbutikken på Android™-marked eller søk på Internett for å finne nyttige programmer, spill, ordbøker, RSS-lesere eller hva du måtte ønske.

Før du laster ned programmer og innhold

Før du laster ned, må du kontrollere at du har en Internett-tilkobling. Du må kanskje også sette inn et minnekort i telefonen for å laste ned innhold som musikk, ringetoner og motiver.

- ! Når du laster ned innhold til telefonen, kan du belastes for den datamengden som overføres. Kontakt operatøren hvis du vil ha informasjon om dataoverføringskostnadene i ditt land.


Android™ Market

Når du åpner Android™ Market, tas du til en verden av programmer og spill. Du kan bla gjennom programmene og spillene etter kategorier og antall nedlastinger. Du kan også rangere et program eller spill, og sende en tilbakemelding på det.

Du må ha en Google™-konto for å bruke Android™ Market. Se *Slik konfigurerer du en Google™-konto på telefonen* på side 43.

- ! Det er ikke sikkert at Android™ Market er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slik åpner du Android™-marked

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Marked**.

Betalingsvalg

Når du laster ned betalingsbelagte programmer fra Android™ Market, behandles kjøpet av Google Checkout™. I enkelte tilfeller kan du laste ned gratis prøveversjoner av programmer via Android™ Market, men hvis du vil fortsette å bruke programmet, må du laste ned og betale for den komplette versjonen via websiden til produsenten.

- **Google Checkout™** – Google Checkout er en Internett-basert betalingstjeneste. Den gir deg for eksempel informasjon om kjøpshistorikken din og beskytter mot kredittkortsvindel ved at du slipper å oppgi hele kredittkortnummeret ditt til leverandøren. Du kan logge deg på Google Checkout på telefonen via Google-e-postkontoen din, eller du kan registrere en ny Google Checkout-konto. Du kan betale med kredittkort, debetkort eller gavekort. Enkelte leverandører kan også godta betaling over telefonregningen.
- ! Det er ikke mulig å kjøpe programmer fra Android™ Market i alle land.

Laste ned fra Android™ Market

Du kan laste ned programmer fra Android™ Market. Hvis du betaler for et program via Google Checkout, kobles det til Google-kontoen din, slik at du kan installere programmet et ubegrenset antall ganger på en hvilken som helst enhet.


Slik laster du ned et gratisprogram

- 1 Finn et element du vil laste ned, i Android™ Market ved å bla gjennom kategoriene eller ved å søke.
- 2 Ta hurtig på elementet for å vise elementdetaljene.
- 3 Ta hurtig på **Installer**.
- 4 Det kan vises ytterligere et skjermbilde, som viser programmets tilgangsrettigheter til deler av telefonen din, for eksempel Internett-tilgang. Ta hurtig på **OK** hvis du samtykker, eller på **Avbryt** hvis du vil avbryte nedlastingen.

Slik laster du ned et betalingsbelagt program

- 1 Finn et element du vil laste ned, i Android™ Market ved å bla gjennom kategoriene eller ved å søke.
- 2 Ta hurtig på elementet for å vise elementdetaljene.
- 3 Ta hurtig på **Kjøp**.
- 4 Angi brukernavnet og passordet for å logge deg på Google Checkout. Du kan bruke Google-e-postkontoen din eller opprette en ny Google Checkout-konto.
- 5 Når du er logget på, følger du instruksjonene på telefonen for å fullføre kjøpet.

Slik åpner du et nedlastet program

- 1 Trykk på  i Android™ Market, og ta deretter hurtig på **Nedlastinger**.
- 2 Ta hurtig på det nedlastede programmet.

! Du kan også få tilgang til nedlastede programmer fra programrutene.

PlayNow™-tjenesten

Du kan bruke PlayNow™-tjenesten til å laste ned programmer, spill og musikk. PlayNow™-tjenesten tilbyr både gratis- og betalingsinnhold. Du kan laste ned elementer fra telefonen eller fra datamaskinen.

💡 PlayNow™-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

Slik starter du PlayNow™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på .

Registrere en PlayNow™-konto

Du kan laste ned innhold fra PlayNow™-tjenesten uten å registrere en konto, men en registrering gir deg enkelte fordeler. Da kan du betale med kredittkort og se gjennom kjøps- og nedlastingshistorikken din. Du kan også laste ned all musikken din to ganger: én gang til mobiltelefonen og én gang til datamaskinen som MP3-filer med høy lyd kvalitet. Registrerer du deg, kan du også løse inn kuponger.

Slik registrerer du en PlayNow™-konto

- 1 Ta hurtig på  og trykk deretter på .
- 2 Ta hurtig på **Logg på** > **Bestill** på menyen.
- 3 Angi din personlige informasjon, og ta deretter hurtig på **Bestill**.

Betalingsvalg

Du kan betale for programmer og annet innhold som du kjøper fra PlayNow™-tjenesten, på to måter:

- **Kredittkort** – betal med kredittkortet ditt. Du må være logget på PlayNow™-kontoen for å betale med kredittkortet. Hvis du betaler med kredittkort, er prisen lavere enn hvis du betaler med spesialpriset SMS-tjeneste. De personlige dataene dine overføres sikkert ved hjelp av SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Når kjøpet er godkjent, startes nedlastingen automatisk.
- **Spesialpriset SMS** – betal via SMS når du befinner deg i hjemlandet. Du trenger ikke være en registrert bruker for å betale for innhold ved hjelp av den spesialprisede SMS-tjenesten. De kjøpte elementene lastes automatisk ned til telefonen.

! Det er ikke sikkert at begge betalingsvalgene er tilgjengelige i alle land eller med alle tjenesteleverandører.

Vouchere

Vouchere er koder som gir tilgang til gratis innhold, som musikk, programmer og spill som tilbys i en kampanje.

Du får tilgang til vouchers-alternativet når du registrerer deg hos PlayNow. Spør nettverksoperatøren din etter mer informasjon om vouchertilbud og deres koder i en spesifikk kampanje.

- ! Vouchere og kampanjer er ikke tilgjengelige i alle land og i alle nettverk. Hvis vouchertjenesten ikke er tilgjengelig i ditt land, får du ikke tilgang til vouchers-alternativet på telefonen.

Slik løser du inn kuponger

- 1 I skjermen **PlayNow™**, ☰.
- 2 Ta hurtig på **Voucher**.
- 3 Angi voucherkodens.
- 4 Ta hurtig på **Løs inn gavekort**.

- ! Kuponger tilbys ikke i alle land eller alle nettverk.

Laste ned fra PlayNow™-tjenesten

Du kan laste ned innhold fra PlayNow™-tjenesten både på telefonen og i nettleseren på datamaskinen din. Velg mellom et stort utvalg av programmer, spill og musikk.

Slik laster du ned et element på telefonen

- 1 Start PlayNow™-tjenesten og finn et element du vil laste ned, ved å bla gjennom kategoriene eller ved å søke.
- 2 Ta hurtig på elementet for å vise elementdetaljene.
- 3 Velg om du vil kjøpe elementet med kredittkort eller spesialpriset SMS-tjeneste. Nedlastingen av elementet starter automatisk.

Slik får du tilgang til et nedlastet element

- 1 Trykk på ☰ i PlayNow™-tjenesten, og ta deretter hurtig på **Nedlastinger**.
- 2 Ta hurtig på det nedlastede elementet.

Laste ned fra weben

Du kan laste ned programmer og innhold når du surfer på weben, ved hjelp av telefonens nettleser. Vanligvis må du trykke på en nedlastingskobling for den ønskede filen, så starter nedlastingen automatisk.

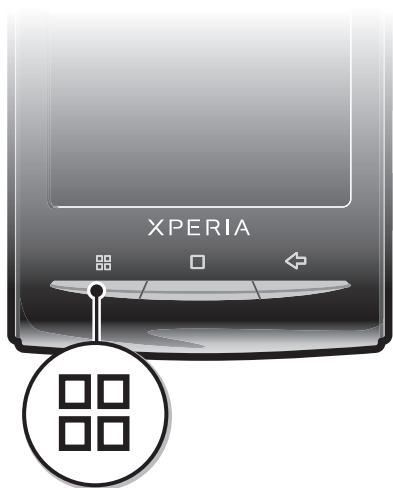
Slik viser du nedlastede filer

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du ☰.
- 2 Ta hurtig på **Mer > Nedlastinger**.


Administrere programmer

Programmeny

Når du bruker et program, kan du når som helst åpne en meny ved å trykke på tasten ☰ på telefonen. Menyens utseende er avhengig av hvilket program du bruker.



Slik åpner du en meny i et program

- Trykk på  mens du bruker programmet.
- ! Ikke alle programmer har en meny.

Slette programdataene

Av og til kan du ha behov for å slette dataene for et program. Dette kan for eksempel bli nødvendig hvis programminnet blir fullt, eller hvis du vil slette de oppnådde poengsummene for et spill. Det kan også være at du vil slette mottatte e-postmeldinger, tekst- og MMS-meldinger fra noen programmer.

Slik sletter du alle data for et program

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger**.
 - 3 Ta hurtig på **Applikasjoner > Installerte applikasjoner**.
 - 4 Ta hurtig på det ønskede programmet.
 - 5 Ta hurtig på **Fjern data**.
- ! Det er ikke mulig å slette dataene for enkelte programmer.


Slik sletter du et installert program

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger**.
 - 3 Ta hurtig på **Applikasjoner > Installerte applikasjoner**.
 - 4 Ta hurtig på det ønskede programmet.
 - 5 Ta hurtig på **Avinstaller**.
- ! Enkelte forhåndsinstallerte programmer kan ikke slettes.

Tillatelser

Enkelte programmer må ha tilgang til deler av telefonen din for å fungere som de skal. Et navigeringsprogram må for eksempel ha tillatelse til å sende og motta datatrafikk og få tilgang til posisjonen din. Enkelte programmer kan misbruke disse tillatelsene til å stjele eller slette data eller rapportere posisjonen din. Pass på at du installerer og gir tillatelser bare til programmer du stoler på.


Slik viser du tillatelser for et program

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger**.
- 3 Ta hurtig på **Applikasjoner > Installerte applikasjoner**.
- 4 Ta hurtig på det ønskede programmet.
- 5 Bla nedover for å vise **Rettigheter**.

Installere programmer fra ukjente kilder

Installering av programmer fra ukjente eller upålitelige kilder kan skade telefonen. Som standard er telefonen stilt inn slik at slike installeringer blokkeres. Du kan imidlertid endre denne innstillingen og tillate installeringer fra ukjente kilder.

Slik tillater du installering av programmer fra ukjente kilder

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Applikasjoner**.
- 3 Merk av for **Ukjente kilder**.

Opphavsrettsbeskyttet innhold



Enkelte oppførte elementer eller innhold du vil ha tilgang til, for eksempel programmer, spill eller musikkalbum, kan være opphavsrettsbeskyttet med DRM (Digital Rights Management). Du må kjøpe eller fornye en lisens for å kunne bruke opphavsrettsbeskyttet innhold. Du kan kanskje ikke kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer.

DRM-innstillinger

På menyen **DRM-innstillinger** kan du endre DRM-innstillingene:

- **DRM-tilbakestilling** – Slett alle DRM-data, for eksempel lisenser og informasjon om lisensbruk. Når DRM-beskyttede filer, programmer eller tjenester har blitt slettet eller ikke er i bruk lenger, kan du velge **DRM-tilbakestilling** for å frigjøre minne på telefonen.

Slik tilbakestiller du DRM-dataene

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Sony Ericsson > DRM-innstillinger**.
 - 3 Ta hurtig på **DRM-tilbakestilling**.
-  Hvis du har kjøpt DRM-beskyttet innhold, for eksempel musikk, spill eller programmer, kan det være at du ikke kan bruke dette innholdet etter at du har tilbakestilt alle DRM-dataene.


Bli organisert

Kalender

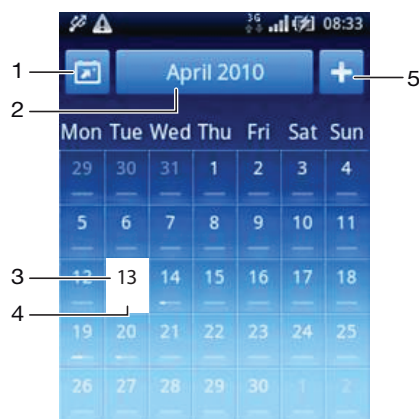
Telefonen har en kalender du kan bruke for å planlegge dagen din. Hvis du har en Sony Ericsson-konto eller en Google™-konto, kan du synkronisere telefonkalenderen med webkalenderen. Se *Synkronisere* på side 59.

- Du kan konfigurere synkronisering med Microsoft® Exchange Server ved hjelp av programmet Dataviz® RoadSync™ på telefonen. Deretter kan du bruke programmet **RoadSync Calendar** på telefonen sammen med kalenderen på Microsoft® Exchange Server. Gå til www.dataviz.com hvis du vil ha mer informasjon.

Slik åpner du Calendar-programmet


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Kalender**.
- Når du åpner programmet **Kalender** den første gangen, åpnes det i månedsvisning.

Månedsvisning i kalenderen



- 1 Vis den inneværende måneden (kun tilgjengelig når du viser en annen måned enn den inneværende)
- 2 Velg en måned
- 3 Dagens dato
- 4 Indikerer møter. En helt hvit linje indikerer møter hele dagen
- 5 Legg til avtale






Slik bytter du mellom dagvisning og månedsvisning

- 1 Hvis du vil bytte fra månedsvisning til dagvisning, tar du hurtig på den ønskede dagen.
- 2 Hvis du vil bytte fra dagvisning til månedsvisning, trykker du .


Slik viser du andre dager og måneder

- I månedsvisningen og dagvisningen knipser du mot venstre for å vise forrige dag eller måned, eller mot høyre for å vise den neste dagen eller måneden.
- I månedsvisning kan du også ta hurtig på månedsvelgeren øverst på skjermen for å bytte måned.


Slik oppretter du en kalenderhendelse

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Kalender**.
 - 3 Ta hurtig på .
 - 4 Ta hurtig på **Emne**, tast inn et emne, og ta hurtig på **Ferdig**.
 - 5 Ta hurtig på **Tid**. Ta hurtig på et nummerfelt, og rull opp eller ned for å velge ønsket time eller minutt. Ta hurtig på **Ferdig**.
 - 6 Ta hurtig på **Dato**. Ta hurtig på et nummerfelt, rull opp eller ned, og ta hurtig på ønsket dato. Ta hurtig på **Ferdig**.
 - 7 Hvis du synkroniserer telefonkalenderen med flere kalendere, tar du hurtig på **Kalender**, tar hurtig på ønsket kalender for avtalen og tar hurtig på **Ferdig**.
 - 8 Ta hurtig på **Påminnelse**. Ta hurtig på et nummerfelt, rull opp eller ned, og ta hurtig på ønsket nummer. Ta hurtig på **Ferdig**.
 - 9 Ta hurtig på **Plassering** og **Beskrivelse**, hvis det er relevant.
 - 10 Hvis du vil angi en gjentakende avtale, tar du hurtig på **Gjetakelse**, merker ønsket alternativ og tar hurtig på **Ferdig**.
 - 11 Rull opp, og ta hurtig på **Lagre**.
-  Når avtaletidspunktet nærmer seg, vil telefonen spille en kort varsellyd for å minne deg på avtalen. I tillegg vil  vises i statuslinjen.
-  Ved hendelser som varer over natten må du angi start- og sluttdato før du kan angi start- og slutt-klokkeslett.

Slik viser du en kalenderhendelse

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Kalender**.
- 3 Naviger til ønsket dag, og ta hurtig på hendelsen.


Slik redigerer du en kalenderhendelse

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Kalender**.
- 3 Naviger til ønsket dag, og ta hurtig på hendelsen.
- 4 Ta hurtig på **Rediger**, rediger informasjonen, og ta hurtig på **Lagre**.



Slik sletter du en kalenderhendelse

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Kalender**.
- 3 Naviger til ønsket dag, og ta hurtig på hendelsen.
- 4 Ta hurtig på **Rediger**.
- 5 Rull ned og trykk hurtig på **Slett avtale** nederst på skjermen.

Slik viser du en hendelsespåminnelse

- Når påminnelsesikonet  vises på statuslinjen, drar du statuslinjen nedover, og tar deretter hurtig på hendelsespåminnelsen.

Slik skjuler du en hendelsespåminnelse

- 1 Når påminnelsesikonet  vises på statuslinjen, drar du statuslinjen nedover. Varselpanelet åpnes.
- 2 Ta hurtig på ønsket hendelse.
- 3 Trykk .

Synkronisere kalenderen





Hvis du har en Sony Ericsson-konto eller en Google™-konto, kan du synkronisere telefonkalenderen med webkalenderen. Se *Synkronisere* på side 59.

-  Hvis du synkroniserer med Google Calendar™ og har tilgang til flere delte kalendere i Google Calendar™, vil alle avtaler fra alle delte kalendere vises i kalendervisningen på telefonen.

Notater

Du kan bruke programmet Notater til å skrive korte meldinger og lister. Du kan også angi påminnelser for notater du skriver inn.


Slik legger du til et notat

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Notat**.
- 3 Ta hurtig på **Legg til not.**, tast inn tekst, og ta hurtig på **Ferdig**.
- 4 Hvis du vil angi en påminnelse, tar du hurtig på . Hvis du vil endre et nummer, tar du hurtig på nummeret. Deretter ruller du til det ønskede nummeret og tar hurtig på det. Når du er ferdig, tar du hurtig på **Ferdig**.
- 5 Hvis du vil at notatet skal vises på startsidene, tar du hurtig på .
- 6 Når du er ferdig, trykker du .



Slik viser og redigerer du et notat

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Notat**.
- 3 Bla gjennom notatene, og ta hurtig på det notatet du vil redigere.
- 4 Rediger teksten, og ta hurtig på **Ferdig**.

Slik viser du en notatpåminnelse

- Når påminnelsesikonet  vises på statuslinjen, drar du statuslinjen nedover, og tar deretter hurtig på notatpåminnelsen.


Slik sletter du et notat

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Notat**.
- 3 Bla gjennom notatene, og ta hurtig på det notatet du vil slette.
- 4 Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på **Slett**.


Vekkerklokke

Du kan bruke telefonen som vekkerklokke. Du kan bruke alle lydene i telefonen som alarmsignal. Hvis telefonen er satt i stille modus, vil alarmsignalet fortsatt være hørbart.

Slik åpner du vekkerklokken


- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.

Slik angir du en alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Ta hurtig på **Legg til ny**.
- 4 Hvis du vil justere et klokkeslett, tar du hurtig på det, ruller linjen opp eller ned, og tar hurtig på ønsket klokkeslett.
- 5 Hvis du bruker 12-timersformat, tar du hurtig på **am** eller **pm** og velger et alternativ.
- 6 Ta hurtig på **Ferdig**.

-  Alarmen bruker 12- eller 24-timersformat avhengig av innstillingene for klokkeslett på telefonen.


Slik legger du til en alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Ta hurtig på **Legg til ny**.
- 4 Angi klokkeslettet, og ta hurtig på **Ferdig**.


Slik deaktiverer du en alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Dra glideknappen til venstre for å tone ut alarmklokkeikonet. Alarmen er nå deaktivert.

Slik aktiverer du en eksisterende alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Dra glideknappen til høyre for å slå på alarmen.

Slik sletter du en alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Ta hurtig på den ønskede alarmen.
- 4 Ta hurtig på **Slett**.

Slik angir du alarmsignalet

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Ta hurtig på den ønskede alarmen.
- 4 Ta hurtig på **Alarmsignal**.
- 5 Velg et alternativ.
- 6 Ta hurtig på **Ferdig**.

Slik angir du en gjentakende alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Ta hurtig på den ønskede alarmen.
- 4 Ta hurtig på **Regelmessig**.
- 5 Merk sjekkboksene for de ønskede dagene, og ta deretter hurtig på **Ferdig**.

Slik angir du et navn for en alarm

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Alarm**.
- 3 Ta hurtig på den ønskede alarmen.
- 4 Ta hurtig på **Alarmtekst**, og skriv noe i tekstfeltet.
- 5 Ta hurtig på **Ferdig**.

Slik slår du av eller utsetter en alarm når du blir varslet



- Når alarmsignalet høres, drar du glideknappen mot høyre for å slå den av. Du kan også ta hurtig på **Utsatt** for å utsette den.

Programmet NeoReader™


Bruk NeoReader™ på telefonen for å skanne strekkoder fra trykte annonser, publikasjoner, emballasje, butikkhyller, kringkastingsmedier og andre medier. Avhengig av hvilken type koder du skanner, blir du videreført direkte for eksempel en webside, en plassering på et kart eller en web-side med informasjon om produktet. Når du skanner strekkoder, slipper du å skrive inn lange web-adresser manuelt eller bruke søkemotorer for å få tilgang til informasjon.

NeoReader™ skanner standard kodetyper som for eksempel Data Matrix, QR codes, Aztec Codes og Code 128.


Slik starter du NeoReader™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på  **NeoReader™**.

Slik skanner du en strekkode










- 1 I NeoReader™ holder du telefonkameraet over strekkoden inntil hele strekkoden er synlig i søkeren.
- 2 Telefonen skanner automatisk strekkoden og vibrerer når strekkoden er registrert. Hvis strekkoden ikke er registrert, tar du hurtig på  for å skanne koden manuelt.
- 3 Når strekkoden registreres, tar du hurtig på **Fortsett** for å vise strekkodeinformasjonen, eller ta hurtig på **Tilbake** for å avbryte operasjonen.

Slik skriver du inn strekkoden manuelt

- 1 I NeoReader™ tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på tekstfeltet, og skriv deretter inn strekkodetallene.
- 3 Ta hurtig på **OK**.

Oversikt over menyen i NeoReader™

Følgende menyalternativer er tilgjengelige i NeoReader™:

-  Klikk for å skanne strekkoden manuelt ved bruk av en høyere bildeoppløsning
-  Skriv inn strekkoden manuelt. Bruk dette valget hvis kameraet har problemer med å lese av strekkoden
-  Vis en liste over tidligere skannede strekkoder
-  Angi innstillingene:
 - Slå av eller aktiver lyd
 - Aktiver eller deaktiver funksjonen for meldingsbekreftelse. Hvis funksjonen er aktivert, får du en bekreftelsesmelding som spør om du vil fortsette å vise mobilt web-innhold i strekkoden etter skanning
 - Velg om du vil gå tilbake til NeoReader™ eller til programfanene etter at du har vist innholdet i strekkoden
 - Velg hvor mange strekkoder som skal vises i logglisten
-  Vis informasjon om NeoReader™
-  Les mer om de ulike strekkodetyperne og hvordan de brukes i NeoReader™
-  Velg personlige innstillinger. Informasjonen brukes til å egendefinere innholdet i strekkoden
-  Send en tekstmelding for å invitere en venn til å laste ned NeoReader™
-  Avslutt NeoReader™

Synkronisere

Ved å synkronisere informasjon mellom telefonen og en datamaskin kan du på en enkel og praktisk måte dele de samme kontaktene, meldingene eller kalenderhendelsene på begge enhetene. Du kan bruke programmene på telefonen til å synkronisere forskjellige typer informasjon:

- Sony Ericsson Sync – synkroniser telefonkontaktene med et personlig tilpasset Sony Ericsson-webområde. Kontaktene lagres trygt på ett sted og du kan bruke dem med flere telefoner.
- Google Sync™ – synkroniser telefonen med Gmail™-, Google Calendar™- og Google™-kontaktene.
- RoadSync™ – synkroniser telefonen med bedriftens Microsoft® Exchange-e-post, kontakter og kalender, så har du dem alltid med deg.


Sony Ericsson Sync

Bruk Sony Ericsson Sync for å synkronisere telefonkontaktene med et personlig tilpasset Sony Ericsson-webområde på www.sonyericsson.com/user.


På dette webområdet kan du trygt lagre og redigere kontaktene, på ett og samme sted. Med Sony Ericsson Sync kan du synkronisere dem med flere telefoner eller en ny telefon. Du må ha en Sony Ericsson-konto for å bruke dette webområdet. Se *Slik konfigurerer du en Sony Ericsson-konto på telefonen* på side 59.

- 💡 På Sony Ericsson-webområder www.sonyericsson.com/user kan du også bruke personlig informasjon med ulike sosiale medier. Du kan for eksempel matche telefonkontaktene med dine Facebook™-venner.



Slik konfigurerer du en Sony Ericsson-konto på telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på **Innstillinger** > **Kontoer/synkronisering** > **Legg til konto** > **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Følg registreringsveiviseren for å opprette en Sony Ericsson-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.
- 4 Ta hurtig på **Synk.intervall**, og velg hvor ofte du vil at telefonen skal synkroniseres automatisk.
- 5 Ta hurtig på **Utført**.



Slik konfigurerer du en eksisterende Sony Ericsson-konto på telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Kontoer/synkronisering** > **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Angi brukernavnet og passordet, og ta deretter hurtig på **Logg på**.
- 4 Hvis du vil, kan du endre standardinnstillingene for synkronisering. Ta hurtig på **Utført**.


Slik synkroniserer du manuelt ved hjelp av Sony Ericsson Sync

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Kontoer/synkronisering** > **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Trykk .
- 4 Ta hurtig på **Synkroniser nå**.


Slik konfigurerer du en SyncML-konto ved hjelp av programmet Sony Ericsson Sync

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Kontoer/synkronisering > Legg til konto**.
 - 3 Ta hurtig på **SyncML**.
 - 4 Ta hurtig på boksene for konto, serveradresse, brukernavn og passord, og angi den nødvendige informasjonen.
 - 5 Hvis du vil, kan du endre standardinnstillingene for synkronisering. Ta hurtig på **Utført**.
- ! Kontakt SyncML-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om kontoinnstillingene.
- 💡 Hvis du vil legge til en konto til, tar du hurtig på  i kontolistevisningen.


Slik redigerer du Sony Ericsson-kontoen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Kontoer/synkronisering > Sony Ericsson Sync > Kontoinnstillinger**.
- 3 Ta hurtig på og rediger den ønskede informasjonen.
- 4 Ta hurtig på **Utført**.

Slik angir du et synkroniseringsintervall

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Kontoer/synkronisering > Sony Ericsson Sync > Kontoinnstillinger**.
- 3 Ta hurtig på **Synk.intervall** for å angi et synkroniseringsintervall.

Slik fjerner du en Sony Ericsson-konto fra telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Velg **Innstillinger > Kontoer/synkronisering > Sony Ericsson Sync**.
 - 3 Ta hurtig på **Fjern konto**.
- ! Denne kontoen er fjernet fra telefonen, men den eksisterer fremdeles. Du kan bruke den til å logge deg på Sony Ericsson-nettstedet på www.sonyericsson.com/user.

Slik stanser du synkronisering i Sony Ericsson Sync



- Ta hurtig på **Avbryt** under synkroniseringen.

Synkroniseringstjenesten Google Sync™


Du kan bruke synkroniseringstjenesten Google Sync™ til å synkronisere telefonen med Gmail™, Google Calendar™ og kontakter.

- ! Hvis du vil synkronisere med Google™-kontoen, må kontoen være oppsatt på telefonen. Se *Slik konfigurerer du automatisk synkronisering i Google Sync™* på side 60.

Slik konfigurerer du automatisk synkronisering i Google Sync™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på **Innstillinger > Kontoer/synkronisering**.
- 3 Merk av for **Bakgrunnsdata**.
- 4 Merk av for **Autosynk**.
- 5 Merk av for synkroniseringselementene du vil synkronisere automatisk.
- 6 Trykk .
- 7 Merk av for å aktivere automatisk synkronisering for **Gmail™**.

Slik synkroniserer du manuelt med Google™-kontoen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på **Innstillinger > Kontoer/synkronisering**.
- 3 Ta hurtig på Google™-kontoen du vil synkronisere.
- 4 Ta hurtig på **Synkroniser nå**.

Slik stanser du synkronisering i Google Sync™

- 1 Under synkroniseringen trykker du på .
- 2 Ta hurtig på **Avbryt synkronisering**.



Synkronisere med en Microsoft® Exchange Server ved hjelp av programmet RoadSync™

Du kan bruke programmet RoadSync™ på telefonen for å synkronisere innholdet på telefonen med en Microsoft® Exchange Server. På denne måten kan du få tilgang til all jobbrelevant e-post og alle jobbrelevante kalenderhendelser og kontakter på telefonen.


Så snart du har konfigurert tjenesten, vil dine e-poster, kalendre, hendelser og kontakter synkroniseres trådløst med programmet RoadSync™ på telefonen din. Du kan så konfigurere det slik at nye e-poster automatisk blir sendt til telefonen din. Du kan også konfigurere automatiske synkroniseringsplaner for høytrafikkperioder og lavtrafikkperioder.

For mer informasjon om programmet RoadSync™, gå til www.dataviz.com.



Konfigurasjon av synkronisering med RoadSync™

- ! Kontakt din Microsoft® Exchange Server-administrator for å få de riktige kontoinnstillingene.
- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **RoadSync**.
 - 3 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere en Microsoft® Exchange Server-synkronisering.
 - 4 Når du har angitt kontoinnstillingene, kan du endre kontopreferansene. Når du er ferdig, trykker du på  og tar deretter hurtig på **Ferdig**.



Slik leser du e-postmeldinger i Roadsync

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **RoadSync > E-post**.
- 3 Ta hurtig på en melding for å lese den.


Slik viser du kalenderhendelser i RoadSync Calendar

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **RoadSync > Kalender**.
- 3 Trykk .
- 4 Velg om du vil vise dagsordenen eller gjeldende dag, uke eller måned.

Slik synkroniserer du RoadSync Mail manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **RoadSync > E-post**.
- 3 Trykk .
- 4 Ta hurtig på **Synkronisering**.

Slik endrer du synkroniseringsplanen for RoadSync™-programmene

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **RoadSync > Innstillinger > Synkroniseringstidsplan**.
- 3 Ta hurtig på en innstilling for å endre den.
- 4 Ta hurtig på **Angi** når du er ferdig.

Koble til trådløse nettverk

Du kan få trådløs tilgang til Internett på telefonen ved hjelp av Wi-Fi™-teknologi. På denne måten kan du surfe på weben og ringe og overføre data til lavere priser.

Hvis firmaet ditt eller organisasjonen din har et virtuelt privat nettverk (VPN), kan du koble til dette nettverket med telefonen. På denne måten kan du for eksempel få tilgang til firmaets intranett og andre interne tjenester.

Wi-Fi™





Ved hjelp av Wi-Fi™-teknologi kan du få trådløs tilgang til Internett på telefonen din. For å få tilgang til Internett ved hjelp av en Wi-Fi™-tilkobling må du først søke etter og koble til et tilgjengelig Wi-Fi™-nettverk. Signalstyrken til Wi-Fi™-nettverket kan variere avhengig av hvor du befinner deg. Du kan øke signalstyrken ved å flytte deg nærmere Wi-Fi™-tilgangspunktet.

Slik slår du på Wi-Fi™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk**.
- 3 Merk av for **Trådløst nett**. Telefonen søker nå etter tilgjengelige Wi-Fi™-nettverk.

! Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi™ er aktivert.

Slik kobler du til et Wi-Fi™-nettverk

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
- 3 De tilgjengelige Wi-Fi™-nettverkene vises under **Trådløse nettverk**. De tilgjengelige nettverkene kan være åpne eller sikrede. Åpne nettverk indikeres av  og sikrede nettverk av  ved siden av navnet på Wi-Fi™-nettverket.
- 4 Ta hurtig på et Wi-Fi™-nettverk for å koble til det. Hvis du prøver å koble til et sikret Wi-Fi™-nettverk, blir du bedt om å angi passordet.  vises på statuslinjen når du er koblet til.

! Telefonen husker Wi-Fi™-nettverkene du har koblet til. Den neste gangen du er innenfor rekkevidden til et Wi-Fi™-nettverk du har vært koblet til tidligere, opprettes det automatisk en tilkobling til dette nettverket.

💡 På enkelte steder krever åpne Wi-Fi™-nettverk at du logger deg på en webside før du får tilgang til nettverket. Kontakt administratoren for det aktuelle Wi-Fi™-nettverket hvis du vil ha mer informasjon.


Slik kobler du til et annet Wi-Fi™-nettverk

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**. Oppdagede Wi-Fi™-nettverk vises i delen **Trådløse nettverk**.
- 3 Ta hurtig på et annet Wi-Fi™-nettverk for å koble til det.




Wi-Fi™-nettverksstatus

Når du er koblet til et Wi-Fi™-nettverk, eller når det finnes Wi-Fi™-nettverk i nærheten, er det mulig å se statusen til disse Wi-Fi™-nettverkene. Du kan også angi at telefonen skal varsle deg når et åpent Wi-Fi™-nettverk oppdages.

Slik aktiverer du Wi-Fi™-nettverksvarsel

- 1 Kontroller at Wi-Fi™ er slått på.
- 2 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 3 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
- 4 Merk av for **Varsling om nettverk**.


Slik søker du etter Wi-Fi™-nettverk manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
- 3 Trykk på .
- 4 Ta hurtig på **Søk**. Telefonen søker etter Wi-Fi™-nettverk og viser dem i delen **Trådløse nettverk**.
- 5 Ta hurtig på et Wi-Fi™-nettverk i listen for å koble til nettverket.

Avanserte Wi-Fi™-innstillinger

Før du legger til et Wi-Fi™-nettverk manuelt, må du slå på Wi-Fi™-innstillingen på telefonen.

Slik legger du til et Wi-Fi™-nettverk manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
 - 3 Ta hurtig på **Legg til trådløst nettverk**.
 - 4 Angi nettverkets **Nettverks-SSID**.
 - 5 Ta hurtig på feltet **Sikkerhet** for å velge en sikkerhetstype.
 - 6 Angi et passord om nødvendig.
 - 7 Ta hurtig på **Lagre**.
- ! Kontakt administratoren for Wi-Fi™-nettverket for å få **Nettverks-SSID** og **Passord for trådløst nettverk**.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi™-nettverk




- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
- 3 Ta hurtig på Wi-Fi™-nettverket du er koblet til for øyeblikket. Den detaljerte nettverksinformasjonen vises.

Wi-Fi™-soveinnstilling

Ved å legge til en Wi-Fi™-soveinnstilling kan du deaktivere telefonens Wi-Fi™-funksjon når skjermen slås av. Dette vil maksimere ytelsen til telefonens batteri. Du kan også angi at telefonens Wi-Fi™-funksjon aldri skal slås av, eller at den aldri skal slås av når du lader telefonen.

- ! Hvis du ikke er koblet til et Wi-Fi™-nettverk, bruker telefonen en 2G- eller 3G-mobildatatilkobling for å få tilgang til Internett (hvis du har konfigurert og aktivert en mobildatatilkobling på telefonen).






Slik legger du til en Wi-Fi™-soveinnstilling

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
- 3 Trykk på .
- 4 Ta hurtig på **Avansert** .
- 5 Ta hurtig på **Soveinnstillinger for trådløst nett**.
- 6 Velg en **Soveinnstillinger for trådløst nett** som skal brukes.

Bruke en statisk IP-adresse

Du kan konfigurere telefonen slik at den kobler til et Wi-Fi™-nettverk med en statisk IP-adresse.

Slik konfigurerer du en statisk IP-adresse



- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Trådløsinnstillinger**.
- 3 Trykk på .
- 4 Ta hurtig på **Avansert** .
- 5 Merk av for **Bruk statisk IP-adresse**.
- 6 Ta hurtig på og skriv inn informasjonen som trengs for Wi-Fi™-nettverket:
 - **IP-adresse**
 - **Standardruter**
 - **Nettmaske**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Trykk på , og ta hurtig på **Lagre** .

Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)


Bruk telefonen for å koble til virtuelle private nettverk (VPN-nettverk), som gir deg tilgang til ressurser i et sikret lokalnettverk fra utenfor det aktuelle nettverket. VPN-tilkoblinger brukes for eksempel ofte av bedrifter og utdanningsinstitusjoner for å gi brukere tilgang til intranett og andre interne tjenester når de er utenfor det interne nettverket, for eksempel når de er ute og reiser.

VPN-tilkoblinger kan konfigureres på mange måter, avhengig av nettverket. Enkelte nettverk kan kreve at du overfører og installerer et sikkerhetssertifikat på telefonen. Se *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du overfører innhold til telefonen. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer en tilkobling til et virtuelt privat nettverk, kan du kontakte firmaets eller organisasjonens nettverksadministrator.

Slik legger du til et virtuelt privat nettverk

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > VPN-innstillinger**.
- 3 Ta hurtig på **Legg til VPN**.
- 4 Velg VPN-typen du vil legge til.
- 5 Angi VPN-innstillingene.
- 6 Trykk på , og ta hurtig på **Lagre**.

Slik kobler du til et virtuelt privat nettverk

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > VPN-innstillinger**.
- 3 Ta hurtig på VPN-nettverket du vil koble til, i listen over tilgjengelige nettverk.
- 4 Angi den nødvendige informasjonen.
- 5 Ta hurtig på **Koble til**.



Slik kobler du fra et virtuelt privat nettverk

- 1 Dra statuslinjen nedover.
- 2 Ta hurtig på varselet for VPN-tilkoblingen for å deaktivere.

Nettleser







Du kan bruke nettleseren for å vise og navigere på ulike websider, legge dem til som bokmerker eller opprette snarveier fra programrutene. Du kan åpne flere nettleservinduer samtidig, og du kan bruke zoomefunksjonen når du navigerer på en webside.

Slik åpner du nettleseren

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **nettleser** .

Verktøylinje

Med alternativene i verktøylinjen er det enkelt å søke på nettet:

-  Åpne et nytt webleservindu
-  Legg til, åpne eller rediger et bokmerke. Vis dine mest besøkte websider eller åpne websider fra webleserloggen
-  Vise åpne vinduer
-  Oppdater den gjeldende websiden. Dette valget er bare synlig i liggende format
-  Gå én side fremover i søkeloggen
-  Åpne en meny med flere valg

Slik åpner du verktøylinjen

- Trykk på  i nettleseren.


Surfe på weben

Søke- og adressefelt

Bruk søke- og adressefeltet til å søke på nettet:



- 1 Vis nedlastingsprogresjonen for gjeldende web-side
- 2 Skriv inn et søkeord for å søke etter en webside, eller skriv inn en websideadresse for å laste en webside
- 3 Avbryt nedlastingen for gjeldende webside

- 💡 Når en side er ferdig nedlastet, kan du angi et bokmerke for den ved å trykke på bokmerkeikonet  ved siden av søke- og adressefeltet.


Slik går du til en webside

- 1 Ta hurtig på søke- og adressefeltet for å aktivere tastaturet.
- 2 Skriv inn en Internett-adresse.
- 3 Ta hurtig på **Gå**.

Slik søker du på en webside

- 1 Ta hurtig på søke- og adressefeltet for å aktivere tastaturet.
- 2 Skriv inn et søkeord.
- 3 Ta hurtig på **Gå**.

Slik avslutter du nettleseren

- Mens du surfer på Internett, trykker du .
- 💡 Når du åpner nettleseren igjen, vil den vises nøyaktlig slik den var før du avsluttet den, altså med samme antall vinduer, posisjoner og zoom-nivå.

Navigere på websider



Slik velger du en kobling

- Ta hurtig på koblingen på en webside for å velge den. Den valgte koblingen utheves i oransje, og websiden lastes når du løfter fingeren.
- 💡 Hvis du velger en kobling ved et uhell, kan du oppheve valget av koblingen ved å dra fingeren bort fra koblingen inntil den ikke lenger er uthevet.

Slik går du til forrige side mens du surfer

- Trykk på .

Slik zoomer du inn eller ut på en webside

- 1 Dra fingeren i en hvilken som helst retning på skjermen for å aktivere zoomkontrollene på websiden.
- 2 Ta hurtig på ikonet  for å zoome ut, eller ta hurtig på  for å zoome inn.
- 💡 Ta hurtig to ganger hvor som helst på websiden for å zoome raskt inn og ut.

Slik oppdaterer du den gjeldende websiden


- 1 Trykk .
- 2 Ta hurtig på **Oppdater**

Slik administrerer du websider

Slik oppretter du en snarvei til websiden du viser

- 1 Når websiden er åpen, trykker du på .
- 2 Ta hurtig på **Mer > Lag snarvei på skrivebordet**.
- 3 Hvis du vil, kan du redigere det forhåndsdefinerte navnet på snarveien.
- 4 Ta hurtig på **Legg til** for å legge til snarveien i programrutene.



Slik deler du en kobling til websiden du viser

- 1 Mens du surfer på Internett, trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Mer > Del side**.
- 3 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Administrere bokmerker

Bokmerker gir deg rask tilgang til favorittwebsider og websider du besøker ofte. Det kan hende at enkelte bokmerker er forhåndsinstallert på telefonen, avhengig av nettverksoperatøren din.


Slik oppretter du et bokmerke for en webside

- 1 Trykk  mens du ser på en webside.
 - 2 Ta hurtig på **Bokmerker > Legg til**.
 - 3 Du kan redigere navnet og webadressen hvis du ønsker det.
 - 4 Når du er ferdig, tar du hurtig på **OK**.
- 💡 Du kan også ta hurtig på ikonet  til høyre for søke- og adressefeltet for å legge til et bokmerke for en webside.


Slik åpner du et bokmerke

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Bokmerker**.
- 3 Trykk på bokmerket du vil åpne.

Slik redigerer du et bokmerke

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Bokmerker**.
- 3 Ta hurtig på og hold fingeren på et bokmerke for å åpne en meny.
- 4 Ta hurtig på **Rediger bokmerke**.
- 5 Rediger navnet og webadressen slik du ønsker.
- 6 Ta hurtig på **OK**.

Slik sletter du et bokmerke



- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Bokmerker**.
- 3 Ta hurtig på og hold fingeren på et bokmerke for å åpne en meny.
- 4 Ta hurtig på **Slett bokmerke** for å slette det valgte bokmerket.

Slik oppretter du et bokmerke for en webside du har besøkt

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på fanen **Logg** eller fanen **Mest besøkt** for å vise en liste over tidligere besøkte websider.
- 3 Ta hurtig på ikonet  til høyre for websiden du vil legge til som bokmerke.

Tekst- og bildebehandling

Slik finner du tekst på en webside

- 1 Trykk på  mens du ser på en webside.
- 2 Ta hurtig på **Mer > Finn på siden**
- 3 Skriv inn søkeordet og trykk på **Ferdig**.
- 4 Tegn som stemmer overrens, utheves i grønt. Trykk på venstre eller høyre pil for å gå til forrige eller neste samsvarende element.
- 5 Trykk på  for å lukke søkefeltet.

Slik lagrer du et bilde

- 1 Ta hurtig på og hold inne det ønskede bildet inntil en meny vises.
- 2 Ta hurtig på **Lagre bilde**.

Flere vinduer

Nettleseren kan kjøres i inntil åtte ulike vinduer samtidig. Du kan for eksempel logge deg på en Internett-tjeneste for e-post i ett vindu og lese dagens nyheter i et annet. Du kan enkelt bytte mellom vinduene.


Slik åpner du et nytt nettleservindu

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Ny fane**.

Slik åpner du en kobling i et nytt webleservindu

- 1 Ta hurtig på og hold inne den ønskede koblingen inntil en meny vises.
- 2 Ta hurtig på **Åpne i nytt vindu**.

Slik veksler du mellom nettleservinduer

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Vinduer** for å se en liste over alle åpne vinduer.
- 3 Ta hurtig på det vinduet du vil bytte til.


Laste ned fra weben

Du kan laste ned programmer og innhold når du surfer på weben, ved hjelp av telefonens nettleser. Vanligvis må du trykke på en nedlastingskobling for den ønskede filen, så starter nedlastingen automatisk.

Slik viser du nedlastede filer


- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Mer** > **Nedlastinger**.

Slik avbryter du en pågående nedlasting

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Mer** > **Nedlastinger**.
- 3 Ta hurtig på og hold fingeren på en nedlastet fil for å åpne en meny.
- 4 Ta hurtig på **Avbryt nedlasting**.

Nettleserinnstillinger

Slik endrer du nettleserinnstillingene

- 1 Fra **Nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Mer** > **Innstillinger**.

Automatisk tilpasning av websider

Dette alternativet for automatisk tilpasning gjør det lettere å lese store webområder med tekst og bilder, som for eksempel nyhetswebområder. Hvis du for eksempel zoomer inn på en webside som har automatisk tilpasning aktivert, justeres teksten automatisk til den nye skjermstørrelsen. Hvis automatisk tilpasning er deaktivert, kan det hende at du må bla sidelengs for å lese hele setninger.

Slik tilpasser du websider automatisk

- 1 Fra **nettleser**-skjermen trykker du .
- 2 Velg **Mer** > **Innstillinger** > **Tilpass sider automatisk**.

Koble telefonen til en datamaskin

Ved å koble telefonen til en datamaskin kan du overføre og behandle filer som bilder og musikk. Det kan hende du ikke har lov til å utveksle visse typer opphavsrettsbeskyttet materiale.

Du kan koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel eller ved hjelp av trådløs Bluetooth™-teknologi. Når du kobler telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel, vil du kunne installere og bruke programmet PC Companion på datamaskinen. Med programmet PC Companion får du tilgang til ekstra programmer for å overføre og organisere mediafiler, oppdatere telefonen og mer.

Slik overfører og behandler du innhold ved hjelp av en USB-kabel

Du kan koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel for å administrere filer på telefonen. Fra datamaskinens filutforsker kan du dra og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen. Bruk programmet Media Go™ på datamaskinen når du overfører musikk, videoklipp og bilder, eller andre mediefiler. Da sikrer du at de blir tilpasset og overført til telefonen på en riktig og enkel måte.

- ! Hvis du kjører et program på telefonen og programmet bruker minnekortet, kan det hende du må lukke programmet for å få tilgang til minnekortet.

Slik drar og slipper du innhold mellom telefonen og en datamaskin

- 1 Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på **USB koblet til > Montér.**
- 3 **Datamaskin:** Vent til minnekortet vises som en ekstern stasjon i filutforskeren.
- 4 **Datamaskin:** Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen.

- ! Telefonen kan ikke få tilgang til minnekortet mens det er registrert av datamaskinen. Det kan hende at enkelte funksjoner og programmer på telefonen, for eksempel kameraet, ikke er tilgjengelige.

- ! Du kan overføre filer ved hjelp av en USB-kabel på de fleste enheter og operativsystemer som støtter et grensesnitt for USB-masselagring.

Slik kobler du fra USB-kabelen på en sikker måte

- ! Du må ikke koble fra USB-kabelen under overføring av innhold, for dette kan skade innholdet.

- 1 **Datamaskin:** Sørg for at maskinvaren kan fjernes på en sikker måte.
- 2 **Telefon:** Dra statuslinjen nedover.
- 3 Trykk på **Slå av USB-lagring.**
- 4 Trykk på **Slå av.**
- 5 Koble fra USB-kabelen.

- ! Instruksjonene på datamaskinen kan variere, avhengig av operativsystemet. Se i dokumentasjonen til datamaskinens operativsystem hvis du vil ha mer informasjon.

PC Companion

PC Companion lar deg få tilgang til og bruke nyttige funksjoner og tjenester når du er koblet til telefonen, for eksempel programmet Media Go™, for å overføre musikk, videoklipp og bilder. Du kan også oppdatere telefonen for å få den nyeste programvaren.

Du må ha ett av følgende operativsystem for å bruke PC Companion-programmet:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senere

Koble telefonen og datamaskinen sammen ved hjelp av en USB-kabel for å installere og bruke PC Companion.

Slik installerer du PC Companion

- 1 Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Ta hurtig på **Start** i installasjonsvinduet til PC Companion.
- 3 **Datamaskin:** PC Companion starter automatisk på datamaskinen etter noen sekunder. Følg instruksjonene på skjermen for å installere PC Companion.

Slik bruker du PC Companion

- 1 Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 **Telefon:** Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på **USB koblet til > Montér.**
- 3 **Datamaskin:** PC Companion starter automatisk på datamaskinen etter noen sekunder.

! Hvis PC Companion ikke starter automatisk, kan du starte det fra datamaskinens startmeny.

💡 Hvis du vil installere PC Companion på en annen datamaskin senere, kan du aktivere installasjonen i innstillingene for Sony Ericsson.

Media Go™

Med Media Go™-dataprogrammet kan du overføre og behandle medieinnhold på telefonen og datamaskinen. Installer programmet Media Go™ fra programmet PC Companion. Se *PC Companion* på side 69 for mer informasjon.

Du må ha ett av følgende operativsystem for å bruke Media Go™-programmet:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller senere

Du må først koble en USB-kabel mellom telefonen og datamaskinen for å kunne overføre filer mellom Media Go™ og telefonen. Du må også la telefonen koble seg til datamaskinen. Se *Slik drar og slipper du innhold mellom telefonen og en datamaskin* på side 69 for mer informasjon.

💡 Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Media Go™-programmet, kan du se hjelpeemnet på hovedmenyen i Media Go™-programmet.

Slik overfører du innhold ved hjelp av Media Go™-programmet

- 1 Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel.
 - 2 Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på **USB koblet til > Montér.**
 - 3 **Datamaskin:** I PC Companion klikker du for å starte Media Go™. Hvis det er den første gangen du starter Media Go™, kan det hende programmet må installeres før du kan gå videre.
 - 4 Flytt filer mellom telefonen og datamaskinen i Media Go™-programmet.
- ! Media Go™ kan også lastes ned fra www.sonyericsson.com/support.

Trådløs Bluetooth™-teknologi

Slå på telefonens Bluetooth™-funksjon og opprett trådløse tilkoblinger til andre Bluetooth™-kompatible enheter som datamaskiner, håndfritilbehør og telefoner. Bluetooth™-tilkoblinger fungerer best over avstander kortere enn 10 meter (33 fot) og med fri bane mellom enhetene. Av og til må du koble telefonen manuelt med andre Bluetooth™-enheter. Hvis du vil at andre Bluetooth™-enheter skal kunne oppdage telefonen din, må du huske å angi at telefonen skal være synlig.

- 💡 Du kan også sende filer til andre enheter via e-post eller overføre dem til datamaskinen din ved hjelp av en USB-kabeltilkobling.


Slik slår du på Bluetooth™-funksjonen og gjør telefonen synlig

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk**.
- 3 Merk sjekkboksen **Bluetooth**.  vises i statuslinjen.
- 4 Ta hurtig på **Bluetooth-innstillinger**.
- 5 Merk av for **Synlig**. Nå vil telefonen være synlig for andre enheter i 120 sekunder.

Telefonnavn

Du kan gi telefonen et navn. Dette navnet vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth™-funksjonen og telefonen er angitt å være synlig.

Slik skriver du inn et telefonnavn

- 1 Kontroller at Bluetooth™-funksjonen er slått på.
- 2 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 3 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger > Enhetsnavn**.
- 4 Skriv inn telefonnavnet du vil bruke.
- 5 Ta hurtig på **OK**.

Koble med en annen Bluetooth™-enhet


Når du kobler telefonen med en annen enhet, kan du for eksempel koble telefonen til en Bluetooth™-håndfrihet eller et Bluetooth™-bilsett og bruke disse enhetene for å ringe og besvare anrop.

Når du først har koblet telefonen med en Bluetooth™-enhet, vil telefonen huske denne koblingen. Når du kobler telefonen med en Bluetooth™-enhet, kan det hende du må angi en kode. Telefonen vil automatisk prøve den generiske koden 0000. Hvis den ikke fungerer, må du se dokumentasjonen for Bluetooth™-enheten for å finne koden. Du trenger ikke å angi koden på nytt neste gang du kobler til en koblet Bluetooth™-enhet.


Enkelte Bluetooth™-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth™-hodetelefoner, krever at du både kobler sammen og kobler til den andre enheten.

Du kan koble telefonen med flere Bluetooth™-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth™-profil om gangen.


Slik kobler du telefonen med en annen Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger**.
 - 3 Ta hurtig på **Søk etter enheter**. Bluetooth™-enhetene som blir funnet, står oppført under **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Ta hurtig på den Bluetooth™-enheten som du vil koble med telefonen.
 - 5 Angi en kode om nødvendig.
 - 6 Telefonen og Bluetooth™-enheten er nå koblet. Du må også koble til enkelte enheter før du kan begynne å bruke dem. Statusen for koblingen og tilkoblingen vises under navnet på Bluetooth™-enheten i listen **Bluetooth-enheter**.
- ! Kontroller at enheten du vil koble telefonen med, har aktivert Bluetooth™-funksjonen og slått på Bluetooth™-synligheten.


Slik kobler du telefonen til en annen Bluetooth™-enhet

- ! Enkelte Bluetooth™-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth™-hodetelefoner, krever at du først kobler med og deretter kobler til andre Bluetooth™-enheter før en tilkobling kan opprettes.
- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger**.
 - 3 Berør og hold nede Bluetooth™-enheten som du vil koble til telefonen, i listen **Bluetooth-enheter**.
 - 4 Ta hurtig på **Koble til**.

Slik kobler du fra en Bluetooth™-enhet

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger**.
 - 3 I listen **Bluetooth-enheter** berører og holder du nede navnet på den tilkoblede Bluetooth™-enheten.
 - 4 Ta hurtig på **Koble fra**.
- ! Selv om du kobler fra en Bluetooth™-enhet, er enheten fremdeles koblet med telefonen. Vil du fjerne koblingen, må du ta hurtig på **Koble fra og fjern paring**.

Slik fjerner du koblingen for en Bluetooth™-enhet


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger**.
- 3 I listen **Bluetooth-enheter** berører og holder du nede navnet på den tilkoblede Bluetooth™-enheten.
- 4 Ta hurtig på **Fjern paring**.

Slik sender og mottar du elementer ved å bruke trådløs Bluetooth™-teknologi



Del elementer med andre Bluetooth™-kompatible enheter, som for eksempel telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta flere typer elementer ved bruk av Bluetooth™-funksjonen, som for eksempel følgende:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Kontakter
- Websider

Slik sender du elementer ved bruk av Bluetooth™

- 1 **Mottakerenhet:** Kontroller at Bluetooth™-enheten du vil sende elementet til, har Bluetooth™ aktivert og er synlig for andre enheter.
- 2 Åpne programmet på telefonen som inneholder elementet du vil sende, og bla til elementet.
- 3 Avhengig av programmet og elementet du vil sende, kan det hende at du for eksempel på må ta på og holde inne elementet, åpne elementet, eller trykke på . Det kan også være andre måter å sende et element på.
- 4 Velg et menyelement for deling eller sending.
- 5 Velg **Bluetooth** i menyen som vises.
- 6 Slå på Bluetooth™, hvis du blir bedt om å gjøre dette.
- 7 Ta hurtig på navnet på mottakerenheten i listen **Bluetooth-enheter**.
- 8 **Mottakerenhet:** Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om dette.
- 9 Når du blir bedt om det, skriver du inn samme passord på begge enhetene, eller bekrefter det foreslåtte passordet.
- 10 **Mottakerenhet:** Godta det innkommende elementet.

Slik mottar du elementer ved bruk av Bluetooth™

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Trådløst og nettverk**.
 - 3 Merk sjekkboksen **Bluetooth**.  vises i statuslinjen.
 - 4 Ta hurtig på **Bluetooth-innstillinger**.
 - 5 Merk av for **Synlig**. Nå vil telefonen være synlig for andre enheter i 120 sekunder.
 - 6 **Avsenderenhet:** Send ett eller flere elementer til telefonen ved bruk av Bluetooth™.
 - 7 Når du blir bedt om det, skriver du inn samme passord på begge enhetene, eller bekrefter det foreslåtte passordet.
 - 8 Når du blir varslet om en innkommende fil til telefonen, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varslingen for å godta filoverføringen.
 - 9 Ta hurtig på **Godta** for å starte filoverføringen.
 - 10 Dra statuslinjen nedover for å vise progresjonen for overføringen.
 - 11 Hvis du vil åpne et mottatt element med en gang, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på den aktuelle varslingen.
- ! Telefonen må ha et minnekort koblet til for å kunne motta elementer ved bruk av trådløs Bluetooth™-teknologi.

Sikkerhetskopier og gjenopprett



Med programmet **Sikkerhetskopier og gjenopprett** kan du sikkerhetskopiere innholdet på telefonen på et minnekort. Slike sikkerhetskopier kan brukes for å gjenopprette innholdet og enkelte telefoninnstillinger i tilfelle dataene skulle gå tapt eller slettes.

Innholdstyper som kan sikkerhetskopieres



De følgende datatypene kan sikkerhetskopieres ved hjelp av programmet **Sikkerhetskopier og gjenopprett**:

- Kontakter
 - Anropsliste
 - Nettleserbokmerker
 - Tekst- og MMS-meldinger
 - Systeminnstillinger (som f.eks. alarmer, ringevolum, format for dato og klokkeslett)
- ! Musikkfiler og bilder eller videoer du har tatt eller spilt inn med telefonkameraet, lagres automatisk på minnekortet og trenger ikke sikkerhetskopieres.



Slik sikkerhetskopierer du innholdet på telefonen manuelt

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 3 Ta hurtig på **Sikkerhetskopier**, og ta deretter hurtig på kategorien .
- 4 Hvis du vil opprette en ny sikkerhetskopifil, tar du hurtig på **Legg til ny**, skriver inn et navn for sikkerhetskopifilen og tar hurtig på **Fortsett**. Hvis du vil erstatte innholdet i en tidligere sikkerhetskopifil, tar du hurtig på den ønskede sikkerhetskopifilen og tar deretter hurtig på **Erstatt**.
- 5 Merk av i avmerkingsboksene for innholdet du vil sikkerhetskopiere, og ta hurtig på **Fortsett**.

Slik planlegger du automatisk sikkerhetskopiering av telefoninnhold


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.
 - 3 Ta hurtig på **Sikkerhetskopier**, og ta deretter hurtig på kategorien .
 - 4 Velg den ønskede regelmessigheten og starttiden for sikkerhetskopieringen, og ta deretter hurtig på **Fortsett**.
 - 5 Merk av i avmerkingsboksene for innholdet du vil sikkerhetskopiere, og ta hurtig på **Fortsett**.
- ! Hver gang det opprettes en sikkerhetskopifil som følge av en planlagt automatisk sikkerhetskopiering, overskrives den tidligere versjonen av sikkerhetskopifilen.

Slik deaktiverer du den planlagte sikkerhetskopieringen av telefoninnhold

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 3 Ta hurtig på **Sikkerhetskopier**, og ta deretter hurtig på kategorien .
- 4 Velg **Aldri** og ta deretter hurtig på **Fortsett**.



Slik gjenoppretter du telefoninnhold

- ! Hvis du endrer et element etter at du har sikkerhetskopierte det, overskrives endringene når du gjenoppretter elementet.


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 3 Ta hurtig på **Gjenopprett**.
- 4 Ta hurtig på sikkerhetskopifilen du vil gjenopprette fra.
- 5 Merk av i avmerkingsboksene for innholdet du vil gjenopprette, og ta deretter hurtig på **Fortsett**.

! Du kan bli bedt om å starte telefonen på nytt for at gjenopprettingen skal fullføres.

Slik sletter du en sikkerhetskopifil fra minnekortet

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 3 Ta hurtig på **Sikkerhetskopier**.
- 4 Ta hurtig på kategorien .
- 5 Berør og hold nede sikkerhetskopifilen du vil slette, og ta deretter hurtig på **Slett**.









Musikk

Få mest mulig ut av musikkspilleren. Hør på musikk, lydbøker og podcaster, eller trykk på uendelighetsknappen  og utforsk mer medieinnhold om artisten du hører på.

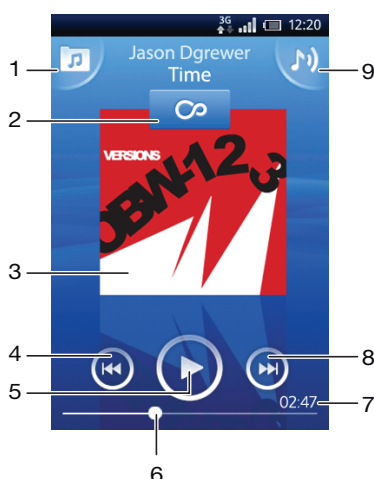
- 💡 Installer programmet Media Go™ på datamaskinen og overfør innhold til og fra minnekortet i telefonen. Media Go™ kan lastes ned fra www.sonyericsson.com/support. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69.

Bruke musikkspilleren

Slik spiller du av lydinnhold









- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på . Hvis  ikke vises på **Hjemmeskjerm**, drar du  oppover. Deretter finner du og tar hurtig på **Musikkspiller** .
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Ta hurtig på  for å bla gjennom lydene etter artist. Ta hurtig på  for å bruke spillelister. Ta hurtig på  for å bla gjennom lydene etter spor.
- 4 Rull opp eller ned, og finn et spor.
- 5 Ta hurtig på et spor for å spille det av.

Oversikt over musikkspilleren



- 1 Bla gjennom musikken på minnekortet
- 2 Uendelig-knapp: finn relatert materiale på Internett
- 3 Omslagsbilde (hvis tilgjengelig)
- 4 Gå til det foregående sporet i den gjeldende avspillingskøen, eller spol tilbake
- 5 Tasten Spill av / pause
- 6 Fremdriftsindikator: spol fremover eller bakover ved å dra eller ta hurtig på
- 7 Gjenværende tid for gjeldende spor
- 8 Gå til det neste sporet i den gjeldende avspillingskøen, eller spol fremover
- 9 Vis den gjeldende avspillingskøen

Slik blar du gjennom lydinnhold

- 1 Fra **Hjemmeskjerm** tar du hurtig på . Hvis  ikke vises på **Hjemmeskjerm**, drar du  oppover. Deretter finner du og tar hurtig på **Musikkspiller** .
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Ta hurtig på  for å bla gjennom lydene etter artist. Ta hurtig på  for å bruke spillelister. Ta hurtig på  for å bla gjennom lydene etter spor.
- 4 Rull opp eller ned, og finn et spor.


Slik endrer du spor

- I musikkspilleren trykker du på  eller .

Slik stanser du et spor midlertidig

- I musikkspilleren tar du hurtig på .

Slik spoler du musikk fremover og tilbake

- I musikkspilleren berører du og holder nede  eller .
- 💡 Du kan også dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot høyre eller venstre.




Slik justerer du lydvolument

- Trykk på volumtasten.



Slik viser du gjeldende spillekø

- I musikkspilleren tar du hurtig på .

Slik kan du lytte til musikkspilleren mens du bruker andre programmer

- 1 Trykk  eller  for å forlate musikkspilleren.
 - 2 Åpne og bruk andre programmer mens musikkspilleren spiller i bakgrunnen.
- 💡 Alternativt kan du trykke og holde nede  for å få tilgang til de sist brukte programmene.

Slik kommer du tilbake til musikkspilleren når den spiller i bakgrunnen

- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne Varselpanelet.
 - 2 Ta hurtig på sportittet for å åpne musikkspilleren.
- 💡 Alternativt, hvis du har brukt musikkspilleren nylig, kan du trykke og holde nede , og deretter ta hurtig på **Musikkspiller**  for å åpne den.


Slik sletter du et spor

- 1 Når du blar i sporene i biblioteket i musikkspilleren, tar du hurtig på og holder inne en sportittel.
 - 2 Ta hurtig på **Slett**.
- 💡 Du kan også slette albumer og spillelister på denne måten.

Slik deler du spor

- 1 Når du blar i sporene i biblioteket i musikkspilleren, tar du hurtig på og holder inne en sportittel.
 - 2 Ta hurtig på **Send**.
 - 3 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.
- 💡 Du kan også dele albumer og spillelister på denne måten.
 - ! Du kan kanskje ikke kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer.





Slik sletter du én eller flere spor samtidig

- 1 Når du blar gjennom sporene i musikkspillerbiblioteket, trykker du .
 - 2 Ta hurtig på **Send flere**.
 - 3 Ta hurtig på ett eller flere spor du vil dele.
 - 4 Ta hurtig på **Send**.
 - 5 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.
- ! Du kan kanskje ikke kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer.


Spille av musikk i tilfeldig rekkefølge

Du kan spille av spor i spillelister i tilfeldig rekkefølge. En spilleliste kan for eksempel være én du har opprettet selv, eller det kan være et album.

Slik spiller du av spor i tilfeldig rekkefølge



- 1 I musikkspilleren tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på , og naviger til et album, eller ta hurtig på , og bla frem til en spilleliste.
- 3 Åpne albumet eller spillelisten ved å ta hurtig på navnet.
- 4 Ta hurtig på .

Spillelister



Musikkspilleren lager automatisk smarte spillelister i spillelistefanen  i lydbiblioteket. Musikkspilleren lager også en spilleliste (kalt **Populære spor**) med de mest spilte sangene fra hver artist i lydbiblioteket. Du kan bruke programmet Media Go™ til å vedlikeholde musikkbiblioteket og opprette spillelister på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69.

- ! Spillelister du lager selv må kopieres til minnekortet på telefonen. Når du kobler telefonen til datamaskinen med USB-kabelen, vises minnekortet i Media Go™-programmet.



Slik spiller du smarte spillelister

- 1 I musikkspilleren tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Ta hurtig på en spilleliste under **Smart spilleliste**.
- 4 Ta hurtig på et spor for å spille det av.


Slik spiller du de mest spilte sangene fra en artist

- 1 I musikkspilleren tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på , og ta hurtig på en artist.
- 3 Ta hurtig på **Populære spor**. Inntil ti spor fra artisten vises.
- 4 Ta hurtig på et spor for å spille det av.


Slik kan du spille dine egne spillelister

- 1 I musikkspilleren tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Ta hurtig på en spilleliste under **Min spilleliste**.
- 4 Ta hurtig på et spor for å spille det.



Slik kopierer du spillelister til minnekortet

- 1 **Datamaskin:** Start programmet Media Go™ på datamaskinen.
- 2 **Telefon:** Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel. Hvis du blir bedt om å installere PC Companion, trykker du på . PC Companion kan konfigureres senere og hjelpe deg med å behandle telefonen ved hjelp av datamaskinen.
- 3 **Telefon:** Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på **USB koblet til > Montér**.
- 4 **Datamaskin:** Finn minnekortet i programmet Media Go™.
- 5 **Datamaskin:** Kopier de eksisterende spillelistene fra datamaskinen til minnekortet ved å dra og slippe spillelistene mellom telefonen og datamaskinen.

Utforske relatert musikkinnhold

Når du bruker musikkspilleren, kan du finne og utforske medieinnhold fra Internett som er relatert til en artist du hører på ved å ta hurtig på Uendelig-knappen .




Slik utforsker du relatert lydinnhold

- 1 I musikkspilleren tar du hurtig på .
- 2 Knips til venstre eller høyre for å vise resultater fra tilgjengelige Internett-tjenester (avhengig av operatør).
- 3 Trykk  for å gå tilbake til musikkspilleren.

Podcaster

Podcaster er medieinnhold, for eksempel radioprogrammer, som du kan abonnere på ved hjelp av webfeeder (RSS). Du kan laste ned innholdet til datamaskinen ved hjelp av podcastfunksjonen i Media Go™-programmet. Deretter kan du kopiere podcasten til minnekortet i telefonen ved hjelp av Media Go™-programmet på datamaskinen. Hvis du installerer en RSS-leser på telefonen, kan du også abonnere på et webområde med lydfeeder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69.

Slik spiller du av podcaster på telefonen



- 1 Filer du har lastet ned via lydpodcaster, for eksempel radioprogrammer, finner du i musikkspillerens lydbibliotek. I musikkspilleren tar du hurtig på .
- 2 Ta hurtig på  eller .
- 3 Rull opp eller ned, og finn en tittel.
- 4 Ta hurtig på en tittel for å spille den av.

TrackID™-teknologi

Bruk musikkgjennkjennings-tjenesten TrackID™ for å identifisere et musikkspor du hører rundt deg. Spill bare inn en kort snutt av sangen, så får du artist, tittel og albuminformasjon i løpet av noen få sekunder. Du kan også kjøpe sporene TrackID™ identifiserer. Best resultat får du ved å bruke TrackID™-teknologi i stille omgivelser. Hvis du har problemer med å bruke programmet, kan du se *Jeg kan ikke bruke Internett-baserte tjenester* på side 95.

- ! TrackID™-programmet og TrackID™-tjenesten støttes ikke i alle land/områder, eller av alle nettverk og/eller tjenesteleverandører i alle områder.

Slik åpner du TrackID™-programmet

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **TrackID™** .

Slik søker du etter sporinformasjon

- 1 Ta hurtig på **Spill inn** når programmet **TrackID™** er åpent.
- 2 Hold telefonen mot musikkilden. Resultatene vises i resultatskjerm-bildet.

Bruke resultater fra TrackID™-teknologi

Sporinformasjon vises når et spor gjenkjennes etter et søk. Når et spor er gjenkjent av TrackID™-teknologi, kan du kjøpe sporet. Tidligere søkeresultater er lagret.



Slik kjøper du et spor ved hjelp av TrackID™-teknologi

- 1 Ta hurtig på **Last ned** når TrackID™-teknologien har gjenkjent et spor etter et søk. De tilgjengelige kjøpstjenestene vises i en liste.
 - 2 Ta hurtig på et tjenestenaavn, og følg instruksjonene på skjermen.
- ! Det er ikke sikkert at funksjonen for kjøp av spor støttes i alle land/regioner eller av alle nett og/eller tjenesteleverandører overalt.

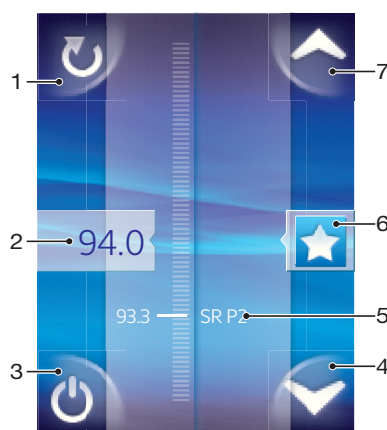
FM-radio

Du kan bla gjennom og høre på FM-radiostasjoner og lagre dem som favoritter. Du kan høre på radio gjennom en bærbar håndfrienhet, hodetelefoner eller høyttaleren på telefonen. Du må koble til en bærbar håndfrienhet eller hodetelefoner, siden de fungerer som antenne for FM-radioen. Når du åpner FM-radioen, vil tilgjengelige kanaler vises automatisk. Hvis en kanal har RDS-informasjon, vil den vises noen sekunder etter at du begynner å høre på kanalen.

Slik åpner du FM-radioen

- 1 Koble til en bærbar håndfrienhet eller hodetelefoner til telefonen.
 - 2 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
 - 3 Finn og ta hurtig på **FM-radio** . De tilgjengelige kanalene vises når du ruller gjennom frekvensbåndet.
- ! Du må koble til en bærbar håndfrienhet eller hodetelefoner som fungerer som antenne.

Oversikt over FM-radio



- 1 Søk etter nye kanaler
- 2 Frekvensen du hører på
- 3 Av/på-knapp for radioen
- 4 Beveg nedover til den neste favoritten (tilgjengelig når favoritter er lagret)
- 5 RDS-informasjon (Radio Data System) – Ikke tilgjengelig i alle land/regioner
- 6 Legg til eller fjern en kanal fra favoritter
- 7 Beveg oppover til den neste favoritten (tilgjengelig når favoritter er lagret)

Bytte mellom radiokanaler


Du kan bytte mellom radiokanaler i et frekvensbånd ved å:

- Knipse opp og ned.
- Dra.
- Ta hurtig på en kanal eller RDS-informasjonen (stasjonsidentifikasjonen), hvis slik finnes.


Bruke favorittradiokanaler

Du kan lagre radiokanaler du lytter mest til som favoritter. Ved hjelp av favoritter kan du raskt gå tilbake til en radiokanal.



Slik lagrer du en kanal i favoritter

- 1 Når radioen er åpen, navigerer du til den kanalen du vil lagre i favoritter.
- 2 Ta hurtig på .

Slik fjerner du en kanal fra favoritter

- 1 Når radioen er åpen, navigerer du til den kanalen du vil fjerne fra favoritter.
- 2 Ta hurtig på .

Slik bytter du mellom favorittkanaler


- Ta hurtig på  eller  når radioen er åpen.
- ! Du må ha lagret minst to kanaler som favoritter for å kunne bytte mellom favoritter.

Utføre et nytt søk etter radiokanaler

Hvis du har beveget deg til en ny plassering, eller hvis mottaksforholdene har blitt bedre, kan du starte et nytt søk etter radiokanaler.

- ! Favorittene du har lagret blir ikke påvirket av et nytt søk.



Slik starter du et nytt kanalsøk

- Når radioen er åpen, tar du hurtig på . Radioen leter gjennom hele frekvensbåndet, og alle tilgjengelige kanaler vises.

Bytte mellom høyttaler og håndfrienhet

Du kan velge å lytte til radio enten gjennom den bærbare håndfrienheten eller hodetelefoner, eller gjennom høyttaleren i telefonen.

Slik bytter du mellom høyttaleren og håndfrienheten




- 1 Når radioen er åpen, trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Spill i høyttaler**.
- 3 Trykk  og ta hurtig på **Spill i håndfri** for å spille lyden via den bærbare håndfrienheten eller hodetelefonene igjen.

Videoklipp



Du kan bla gjennom og vise videoklippene ved hjelp av videoklippspilleren. Videoklipp du har spilt inn ved hjelp av telefonkameraet ligger i kameraalbumet. Videoklippspilleren kan også spille av direkteavspilte videoklipp. Direkteavspilte videoklipp kan startes ved å ta hurtig på en kobling på en webside du viser i nettleseren. Du kan også vise direkteavspilte videoklipp ved hjelp av YouTube™-programmet. Du kan bruke Media Go™-programmet på datamaskinen til å overføre innhold til og fra minnekortet i telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69.

Bruke videoklippspilleren

Slik blar du gjennom videoklipp

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Video** .
 - 3 Rull opp eller ned for å bla gjennom videoklippene.
- ! Du finner videoklipp du har tatt opp med kameraet i **Album** .

Slik spiller du av et videoklipp

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Video** .
- 3 Rull opp eller ned for å bla gjennom videoklippene.
- 4 Ta hurtig på videoklipp for å spille det av. Kontrollene skjules etter noen sekunder. Du kan ta hurtig på skjermen for å vise dem igjen.

Slik stanser du et videoklipp midlertidig

- 1 Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Ta hurtig på .



Slik spoler du et videoklipp fremover og tilbake

- Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot høyre eller venstre.

Slik avslutter du videospilleren

- Trykk  eller .

Slik gjenopptar du avspillingen av et videoklipp

- 1 Hvis du har brukt videospilleren nylig, trykker du og holder nede .
- 2 Ta hurtig på **Video** .
- 3 Finn videoklippet, og ta hurtig på det. Videoklippet fortsetter å spilles av fra der du stoppet det.


Slik justerer du volumet for et videoklipp

- Trykk på volumtasten.

Slik sletter du et videoklipp

- 1 Når du blar i videoene i biblioteket i videospilleren, tar du hurtig på og holder inne en videotittel.
- 2 Ta hurtig på **Slett**.


Slik sletter du én eller flere videoer samtidig

- 1 Når du blar gjennom videoklippene i videospillerbiblioteket, trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Slett flere**.
- 3 Ta hurtig på ett eller flere videoklipp du vil slette.
- 4 Ta hurtig på **Slett**.

Slik deler du videoklipp

- 1 Når du blir i videoene i biblioteket i videospilleren, tar du hurtig på og holder inne en videotittel.
 - 2 Ta hurtig på **Send**.
 - 3 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.
- ! Du kan kanskje ikke kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer.

Slik deler du én eller flere videoer samtidig

- 1 Når du blir gjennom videoklippene i videospillerbiblioteket, trykker du .
 - 2 Ta hurtig på **Send flere**.
 - 3 Ta hurtig på én eller flere videoer du vil dele.
 - 4 Ta hurtig på **Send**.
 - 5 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.
- ! Du kan kanskje ikke kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer.

YouTube™

Du kan vise videoklipp på telefonen ved hjelp av YouTube™-programmet. Du kan søke etter videoklipp eller laste opp egne.

- ! YouTube™-programmet og YouTube™-tjenesten støttes ikke i alle land/områder, eller av alle nettverk og/eller tjenesteleverandører i alle områder.

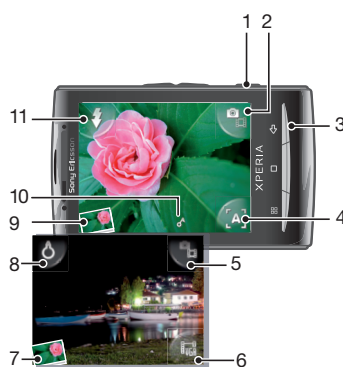
Slik viser du direkteavspillingsinnhold i YouTube™-programmet

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **YouTube** .
- 3 Trykk  for å vise en meny du kan bruke til å søke etter videoklipp, behandle kontoen din og laste opp dine egne videoklipp.

Kamera

Du kan ta et bilde eller spille inn et videoklipp ved å trykke på kameratasten. Før du tar et bilde, kan du forbedre det ved hjelp av motivfunksjonen. Du kan bruke blitsen eller lyset når du tar bilder eller spiller inn videoer. Del et bilde eller et videoklipp med venner eller last opp bildene og videoklippene til en webtjeneste. I søkeren kan du vise et album med alle bildene og videoklippene du har tatt og spilt inn med kameraet.

Taster i søker og på kamera





- 1 Kameratast: Aktiver kameraet / Ta bilder / Spill inn videoklipp
- 2 Veksle mellom stillbilde- og videokamera
- 3 Gå ett trinn tilbake eller avslutt kameraet
- 4 Velg et motiv (stillbildekamera)
- 5 Veksle mellom stillbilde- og videokamera
- 6 Velg format på videoklipp (videokamera)
- 7 Vis bilder og videoklipp
- 8 Slå på/av lyset (videokamera)
- 9 Vis bilder og videoklipp
- 10 Geotag-ikon: Indikerer om geotagging avgjøres av GPS-teknologi eller det trådløse nettverket. Hvis ikonet ikke vises, betyr det at geotagging er slått av.
- 11 Slå på/av blitsen (stillbildekamera)

Bruke kameraet

Slik aktiverer du kameraet

- Trykk på kameratasten.

Slik bytter du mellom stillbildekamera og videokamera


- I kamerasøkeren tar du hurtig på  eller .

Slik lukker du kameraet


- Trykk på .

Bruke stillbildekameraet


Slik tar du et bilde

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Hvis stillbildekameraet ikke er valgt, tar du hurtig på .
- 3 Rett kameraet mot motivet, og trykk kameratasten halvveis ned for å bruke autofokus.
- 4 Når fokusrammen blir grønn, trykker du kameratasten helt ned. Bildet lagres automatisk på minnekortet. Bildet vises i vurderingsmodus.
- 5 Trykk på kameratasten for å gå tilbake til søkeren og ta et nytt bilde.


Slik viser du bilder som er tatt tidligere

- 1 I kamerasøkeren tar du hurtig på miniatyrbildene nederst til venstre.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom bildene og videoklippene. Videoklipp indikeres med .



Slik sletter du et bilde

- 1 Når du viser et bilde, tar du hurtig på skjermen hvis ingen kontrollere vises.
- 2 Ta hurtig på .

Slik deler du et bilde


- 1 Når du viser et bilde, tar du hurtig på skjermen hvis ingen kontrollere vises.
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Velg én av de tilgjengelige overføringsmetodene.

Legge den geografiske posisjonen til bildene dine

Når geotagging er slått på, legges den omtrentlige geografiske posisjonen (en geotagg) til bilder når du tar dem. Den geografiske posisjonen beregnes ved hjelp av enten trådløse nettverk (mobilnettverk eller Wi-Fi™) eller GPS-teknologi. Når  vises i søkeren, er geotagging slått på, og den geografiske posisjonen er beregnet ved hjelp av GPS-teknologi. Når  vises, er geotagging slått på, og den geografiske posisjonen er beregnet ved hjelp av det trådløse nettverket. Når ingen av disse symbolene vises, er geotagging slått av.

- ! For å bruke geotagging må du også aktivere posisjonsfunksjonene i **Innstillinger**. Se *Posisjonstjenester* på side 90 hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer posisjonsfunksjonene for GPS og trådløse nettverk.

Slik slår du geotagging på eller av

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Sony Ericsson > Kamera > Geotagging**.
- 3 Ta hurtig på avmerkingsboksen for å slå geotagging på eller av.




- ! For å bruke geotagging må du også aktivere posisjonsfunksjonene i **Innstillinger**. Se *Posisjonstjenester* på side 90 hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer posisjonsfunksjonene for GPS og trådløse nettverk.

Vise bildene dine på et kart



Hvis du har lagt en geotagg til et bilde, kan du vise bildet på et kart. Vis familie og venner hvor du har vært, eller finn tilbake til stedet ved en senere anledning.

- ! Hvis du vil vise et bilde du har tatt med kameraet, på et kart, må du slå på geotagging i kamerainnstillingene før du tar bildet. Du må også aktivere posisjonsfunksjonene i **Innstillinger**.

Slik viser du bildene dine på et kart

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på .
- 3 Dra kartet i en hvilken som helst retning for å finne bildene dine.
- 4 Ta hurtig på  for å zoome inn.
- 5 Ta hurtig på en miniatyr for å vise bilder. Hvis det finnes flere bilder på det samme stedet, er de gruppert under en miniatyr.
- 6 Ta hurtig på  for å lukke en bildegruppe.
- 7 Ta hurtig på et bilde for å vise en større versjon.

Slik veksler du mellom kart- og satellittvisningene

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på .
- 3 Trykk på .
- 4 Ta hurtig på **Kartmodus** og velg et alternativ.

Forbedre bilder med Scenes

Før du tar et bilde, kan du konfigurere kameraet for vanlige situasjoner ved hjelp av forhåndsdefinerte scener. Scenes-funksjonen angir en del innstillinger som passer til valgt motiv, slik at du tar et best mulig bilde.

Motivinnstillinger



Auto

Kameraet bruker innstillinger som passer de fleste forhold



Skumring

Brukes når du tar landskapsbilder om natten eller i dårlig lys (uten blits eller fotolys). På grunn av lang eksponeringstid må kameraet holdes stille eller plasseres på et stabilt underlag.



Makro



Brukes når du vil bruke autofokus for ekstreme nærbilder



Sport

Brukes for bilder av motiver i rask bevegelse. Kort eksponeringstid minimerer bevegelsesuskarphet.

Slik velger du motiver

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Hvis stillbildekameraet ikke er valgt, tar du hurtig på .
- 3 Ta hurtig på den aktive motivtasten nederst til høyre i søkeren, for eksempel .
- 4 Ta hurtig på et motiv, og ta bildet.

Tips når du bruker kameraet

Tredjedelsregel

Ikke plasser motivet midt i bildet. Du oppnår et mye bedre resultat ved å plassere det en tredjedel inn.

Hold det stødig

Unngå uskarpe bilder ved å holde kameraet stødig. Gjør hånden stødig ved å lene den mot en stabil gjenstand.

Gå nærmere

Ved å gå så nær motivet som mulig kan du fylle søkeren med motivet.

Vær innenfor blitsens rekkevidde

Bilder som tas utenfor blitsens maksimale rekkevidde, blir for mørke. Blitsens maksimale rekkevidde er omtrent fire skritt fra motivet.

Prøv å variere

Tenk på ulike vinkler, og gå mot motivet. Ta noen loddrette bilder. Prøv andre posisjoner.

Bruk en enkel bakgrunn



En enkel bakgrunn bidrar til å fremheve motivet.

Hold linsen ren


Mobiltelefoner brukes overalt og i all slags vær, og de oppbevares i både lommer og vesker. Dette fører til at kameranlinser blir skitten og dekket av fingeravtrykk. Bruk en myk klut til å rengjøre linsen.

Bruke videokameraet



Slik spiller du inn et videoklipp

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Hvis videokameraet ikke er valgt, tar du hurtig på .
- 3 Trykk kameraknappen for å begynne innspillingen.
- 4 Trykk kameraknappen for å avslutte innspillingen. Du kan nå gjennomgå videoklippet.
- 5 Ta hurtig på  for å vise videoklippet.
- 6 Trykk kameratasten for å spille inn et nytt videoklipp.

Slik viser du tidligere innspilte videoklipp

- 1 I kamerasøkeren tar du hurtig på miniatyrbildene nederst til venstre.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom bildene og videoklippene. Videoklipp indikeres med .





Slik spiller du inn en video som er egnet for MMS-meldinger

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Hvis videokameraet ikke er valgt, tar du hurtig på .
- 3 Ta hurtig på videoformatikonet nederst til høyre i søkeren.
- 4 Ta hurtig på **For MMS** .
- 5 Trykk på kameratasten for å starte innspillingen. Innspillingstiden er begrenset for dette videoformatet, siden det er best egnet for sending i MMS-meldinger. Du kan overvåke innspillingstidsgrensen i et fremdriftsfelt øverst i søkeren.




Kameraalbum

Du kan bla gjennom og vise bilder og videoklipp du har tatt og spilt inn med kameraet, i **Album**. Del bilder og videoklipp eller bruk bilder som bakgrunnsbilder og kontaktbilder. Bruk programmet Media Go™ på datamaskinen for å overføre innhold til og fra minnekortet i telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du *Koble telefonen til en datamaskin* på side 69.

Slik blar du gjennom bilder og videoer

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Album** .
 - 3 Bla opp eller ned for å bla gjennom bildene og videoene. Bilder og videoer vises i kronologisk rekkefølge. Videoer indikeres av .
- ! Videoer fra andre kilder, altså videoer som ikke er spilt inn med kameraet, finner du i **Video** .

Slik viser du bilder

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Album** .
- 3 Bla opp eller ned for å bla gjennom bildene og videoene. Videoer indikeres av .
- 4 Hvis du vil vise en større versjon av et bilde, tar du hurtig på miniatyren.
- 5 Du kan knipse mot venstre i visningen for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.





Slik viser du kontrollene i bildevisningsprogrammet

- Trykk på skjermen i bildevisningsprogrammet.



Slik zoomer du i et bilde

- 1 Når du viser et bilde i bildevisningen, berører og holder du nede et område på skjermen inntil forstørrelsessymbolene vises.
 - 2 Dra oppover for å zoome inn og dra nedover for å zoome ut.
- 💡 Du kan også ta to ganger på et bilde for å zoome inn eller ut. Deretter kan du dra bildet for å vise ulike deler av det.


Slik spiller du av videoer som er spilt inn med kameraet

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Album** .
- 3 Bla opp eller ned for å bla gjennom videoene og bildene. Videoer indikeres av .
- 4 Ta hurtig på en videominiatyr for å spille av en video.
- 5 Ta hurtig på .
- 6 Du kan knipse mot venstre i visningen for å vise neste video eller bilde. Knips mot høyre for å vise forrige video eller bilde.

Slik sletter du bilder eller videoklipp

- 1 Når du blar gjennom bilder og videoklipp i **Album** , trykker du .
- 2 Ta hurtig på **Slett flere**.
- 3 Ta hurtig på ett eller flere bilder eller videoklipp du vil slette.
- 4 Ta hurtig på **Slett**.


Slik bruker du et bilde som kontaktbilde

- 1 Når du viser et bilde i bildevisningen, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Ta hurtig på **Kontaktbilde**.
- 4 Endre bildestørrelsen om nødvendig.
- 5 Ta hurtig på **Lagre**.
- 6 Ta hurtig på kontakten du vil tilordne bildet til.

Slik beskjerer du et bilde

- 1 Når beskjeringsrammen vises, berører du og holder nede kanten av rammen for å justere den. Når det vises beskjeringspiler, drar du innover mot eller utover fra midten av beskjeringsrammen for å endre størrelsen på den.
- 2 Hvis du vil flytte beskjeringsrammen til et annet område av bildet, holder du nede inne i rammen, og deretter drar du rammen dit du vil ha den.
- 3 Ta hurtig på **Lagre** for å lagre det beskjerete bildet.

Slik bruker du et bilde som bakgrunn




- 1 Når du viser et bilde i bildevisningen, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Ta hurtig på .
- 3 Ta hurtig på **Bakgrunn**.
- 4 Endre bildestørrelsen om nødvendig.
- 5 Ta hurtig på **Lagre**.

Dele bilder og videoklipp




Du kan sende bilder og videoklipp som du har tatt med kameraet via trådløs Bluetooth™-teknologi, e-post eller MMS (Multimedia Messaging Service), eller laste dem opp til Internett-tjenester, for eksempel Picasa™ eller YouTube™.

- ! YouTube™-programmet og YouTube™-tjenesten støttes ikke i alle land/områder, eller av alle nettverk og/eller tjenesteleverandører i alle områder.

Slik deler du bilder eller videoklipp

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Album** .
- 3 Ta hurtig på miniatyrbildet av et bilde eller et videoklipp.
- 4 Ta hurtig på skjermen for å vise kontrollene, hvis det trengs.
- 5 Ta hurtig på .
- 6 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik laster du opp et bilde til et webalbum på Internett

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Album** .
- 3 Ta hurtig på et miniatyrbilde av et bilde.
- 4 Ta hurtig på skjermen for å vise kontrollene, hvis det trengs.
- 5 Ta hurtig på .
- 6 Velg en billedelingstjeneste, og følg instruksjonene på skjermen.

Posisjonstjenester

Den geografiske plasseringen avgjøres enten ved hjelp av trådløse nettverk eller GPS-teknologi. Trådløse nettverk fastsetter posisjonen raskt, men nøyaktigheten kan variere. Det kan ta litt lenger tid med GPS-teknologi, men den vil finne den nøyaktige posisjonen. Du kan aktivere både trådløse nettverk og GPS hvis du vil bruke begge teknologiene når du prøver å finne posisjonen.

Bruke GPS-teknologi

Telefonen har en GPS-mottaker som bruker satellittsignaler til å beregne din posisjon. Enkelte GPS-funksjoner bruker Internett. Datagebyr og kostnader kan påløpe.


Når du bruker funksjoner som krever at GPS-mottakeren skal finne din posisjon, må du ha fri sikt mot himmelen. Hvis GPS-mottakeren ikke finner posisjonen innen noen minutter, bør du gå til et annet sted. Søket fungerer bedre når du står stille og ikke dekker til GPS-antennen. Plasseringen av GPS-antennen vises i bildet nedenfor. Første gang du bruker GPS-mottakeren, kan det ta opptil 10 minutter før posisjonen er registrert.



💡 Hvis det er noen GPS-funksjoner du ikke kan bruke, kan du se *Jeg kan ikke bruke Internett-baserte tjenester* på side 95.

! Sony Ericsson garanterer ikke for nøyaktigheten til posisjonstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, navigasjonstjenester.

Slik aktiverer du GPS-mottakeren

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Ta hurtig på **Innstillinger** > **Plassering og sikkerhet**.
- 3 Merk av for **Bruk GPS-satellitter**.

Slik bruker du trådløse nettverk til å finne posisjonen din

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Plassering og sikkerhet**.
- 3 Merk sjekkboksen **Bruk trådløse nettverk**.


Google Maps™

Med Google Maps™-programmet kan du vise stedet der du er nå, finne andre steder og beregne reiseruter. Når du starter Google Maps™-programmet, vises den omtrentlige

posisjonen din ved hjelp av informasjon fra mobilnett i nærheten. Posisjonen oppdateres mer nøyaktig når GPS-mottakeren finner posisjonen din.

- ! Sørg for at du aktiverer posisjonsinnstillingene før du prøver å beregne posisjonen.
- 💡 Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur telefonen sidelengs, kan du endre dette i telefonens displayinnstillinger.

Slik bruker du Google Maps™


- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
 - 2 Finn og ta hurtig på **Google Maps**.
- 💡 Det kan hende at Google Maps™-programmet ikke er tilgjengelig overalt.

Få kjøreanvisninger

Programmet Wisepilot™ hjelper deg med å finne bestemmelsesstedet ved hjelp av taleinstruksjoner. Det kan hende at en prøveversjon av Wisepilot-programmet vil være installert på telefonen. Sony Ericsson garanterer ikke for nøyaktigheten til noen som helst navigasjonstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, sving-for-sving-navigasjonstjenester.

- ! Det kan hende Wisepilot ikke er tilgjengelig overalt. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.sonyericsson.wisepilot.com. Du kan også finne brukerveiledningen for Wisepilot på dette webområdet.

Slik starter du Wisepilot™

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Wisepilot**.

Låse og beskytte telefonen

IMEI-nummer

Alle telefoner har et unikt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du bør ta vare på en kopi av dette nummeret. Hvis telefonen blir stjålet, kan nettoperatøren bruke IMEI-nummeret til å hindre at telefonen får tilgang til nettet i ditt land.

Slik viser du IMEI-nummeret



- Du finner IMEI-nummeret under dekslet.

Slik viser du IMEI-nummeret ditt på telefonen

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Status**.
- 3 Bla til for å vise -nummeret.


SIM-kortbeskyttelse

Denne SIM-kortlåsen beskytter bare abonnementet ditt. Telefonen vil fungere hvis et nytt SIM-kort settes inn. Hvis SIM-kortlåsen er på, må du taste inn en PIN-kode (Personal Identity Number). Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger enn maksimalt antall tillatte forsøk, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må taste inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en ny PIN-kode. PIN-koden, PIN2-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren.


Slik aktiverer du PIN-låsen for SIM-kortet

- 1 På **Hjemmeskjerm** drar du  oppover.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Plassering og sikkerhet** > **Sett opp SIM-kortlås** > **Lås SIM-kortet**.
- 3 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på **OK**.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Plassering og sikkerhet** > **Sett opp SIM-kortlås** > **Endre SIM-PIN-kode**.
- 3 Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på **OK**.
- 4 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på **OK**.
- 5 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og ta hurtig på **OK**.

Slik endrer du PIN2-koden for SIM-kortet

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Samtaleinnstillinger** > **Faste nummer** > **Endre PIN2**.
- 3 Skriv inn den gamle PIN2-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på **OK**.
- 4 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på **OK**.
- 5 Bekreft den nye PIN2-koden og ta hurtig på **OK**.

Slik opphever du blokkeringen av et låst SIM-kort


- 1 Når **SIM-kortet er låst** Angi **PUK-koden** som ble levert av operatøren din. vises, skriver du inn PUK-koden og tar hurtig på **OK**.
- 2 Angi en ny PIN-kode, og ta hurtig på **OK**.
- 3 Gjenta den nye PIN-koden, og ta hurtig på **OK**.

Skjermopplåsingsmønster



Du kan sikre dataene på telefonen med et skjermopplåsingsmønster som bare du vet hvordan man tegner. Telefonen lagrer dette mønsteret, og når du slår på telefonen eller aktiverer skjermen, blir du bedt om å tegne det.

- ! Det er svært viktig at du husker skjermopplåsingsmønsteret ditt. Hvis du glemmer det, kan du kanskje ikke gjenopprette viktige data som kontakter og meldinger. Se ditt Sony Ericsson-kontaktsenter.

Slik oppretter du et skjermopplåsingsmønster

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Plassering og sikkerhet > Opplåsingsmønster**.
- 3 Følg instruksjonene på telefonen. Du blir bedt om å velge et sikkerhetsspørsmål som brukes for å låse opp telefonen i tilfelle du skulle glemme skjermopplåsingsmønsteret.


Slik låser du opp skjermen ved hjelp av et opplåsingsmønster

- 1 Trykk på  eller  for å aktivere telefonen.
- 2 Dra fingeren langs banen, og tegn deretter opplåsingsmønsteret for skjermen.

Slik endrer du skjermopplåsingsmønsteret

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Plassering og sikkerhet > Opplåsingsmønster**.
- 3 Følg instruksjonene på telefonen.

Slik deaktiverer du skjermopplåsingsmønsteret

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Plassering og sikkerhet**.
- 3 Fjern markeringen for **Krev mønster**.
- 4 Tegn skjermopplåsingsmønsteret.


Oppdatere telefonen

Du kan oppdatere telefonen med den nyeste programvaren for å få optimal ytelse og de nyeste forbedringene. Oppdateringer kan lastes ned trådløst direkte på telefonen via Internett ved hjelp av en 2G- eller 3G-mobildatatilkobling eller en Wi-Fi™-nettverkstilkobling. Ved å koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel kan du også laste ned oppdateringer fra programmet PC Companion.

- ! Når du bruker en 2G- eller 3G-mobildatatilkobling for å koble telefonen til Internett, kan det påløpe dataoverføringskostnader. Kontakt nettopperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
- ! Pass på at du sikkerhetskopierer og lagrer alle data som finnes på telefonen, før du starter oppdateringen av telefonen.

Oppdatere telefonen trådløst


Slik laster du ned programvareoppdateringer trådløst

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Om telefonen > Programoppdatering**.
- 3 Ta hurtig på **Oppdater nå**. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere telefonen.

Oppdatere telefonen ved hjelp av en USB-kabel

Du kan oppdatere telefonen ved hjelp av en USB-kabel med programmet PC Companion. Programmet PC Companion er tilgjengelig når du kobler telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel. Se *PC Companion* på side 69 for mer informasjon om hvordan du kan starte PC Companion.

Slik laster du ned programvareoppdateringer ved hjelp av en USB-kabel


-  Du må ikke koble fra USB-kabelen under oppdatering av telefonen, siden dette kan skade innholdet. Sørg for at maskinvaren fjernes trygt fra datamaskinen når du er ferdig.
- 1 Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel. Hvis dette er den første gangen du starter PC Companion, må du installere programmet før du går videre. Følg instruksjonene på skjermen i menyen som vises på telefonen for å installere PC Companion.
 - 2 Dra statuslinjen nedover og ta hurtig på **USB koblet til > Montér**.
 - 3 **Datamaskin:** Vent noen sekunder til PC Companion starter. Du kan også starte den manuelt fra startmenyen på datamaskinen. Klikk **Brukerstøttesone**, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere telefonen.
- ! Når du bruker PC Companion, vil du også automatisk bli varslet når det finnes programvareoppdateringer for telefonen.

Feilsøking



Vanlige spørsmål

Telefonen fungerer ikke som forventet


Hvis du har problemer med telefonen, kan du prøve disse tipsene før du gjør noe annet:

- Start telefonen på nytt.
 - Ta ut og sett inn igjen SIM-kortet. Start deretter telefonen på nytt.
 - Fremtving en omstart av telefonen hvis den ikke reagerer og ikke kan startes på nytt på vanlig måte.
 - Oppdater telefonen. En oppdatering av telefonen sikrer optimal ytelse og installerer de nyeste forbedringene. Se *Oppdatere telefonen* på side 94 hvis du vil ha mer informasjon.
 - Tilbakestill telefonen.
-  Vær tålmodig når du tilbakestiller telefonen. Starter du telefonen på nytt mens den tilbakestilles, kan det føre til permanent skade.

Slik tvinger du en omstart

- Trykk og hold inne  og  i fem sekunder, så vil telefonen automatisk starte på nytt.


Slik tvangsstopper du et program

- Når det vises et popup-vindu om at et program ikke svarer, tar du hurtig på **Tving avslutning**.
-  Hvis du ikke vil tvangsstoppe et program, kan du vente på at programmet skal svare ved å ta hurtig på **Avbryt**.

Tilbakestill telefonen

Når du tilbakestiller telefonen, slettes alle data, inkludert nedlastede programmer, og telefonen tilbakestilles til opprinnelig tilstand, altså tilstanden før du slo på telefonen første gang. Sørg for å sikkerhetskopiere viktige data du har på telefonen før du tilbakestiller telefonen.

Slik tilbakestiller du telefonen

- 1 Dra  oppover på **Hjemmeskjerm**.
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger > Minnekort og telefonlager > Fabrikkinnstillinger > Tilbakestill telefonen**.
- 3 Ta hurtig på **Fjern alt**.

Ingen ikoner for batterilading vises når jeg begynner å lade telefonen

Det kan ta noen minutter før batteriikonet vises på skjermen.

Jeg kan ikke overføre innhold mellom telefonen og datamaskinen når jeg bruker en USB-kabel

Programvaren eller USB-driverne er ikke blitt installert på riktig måte. Gå til www.sonyericsson.com/support for å få mer detaljerte installasjonsinstruksjoner og feilsøkingsinformasjon.

Jeg kan ikke bruke Internett-baserte tjenester

Kontroller at abonnementet dekker nedlasting av data, og at Internett-innstillingene på telefonen er riktige. Se *Innstillinger for Internett og meldinger* på side 25 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Internett-innstillinger for datatrafikk, dataroaming og nedlasting. Kontakt nettoperatøren for å få mer informasjon om abonnementet ditt.

Feilmeldinger

Ingen nettdekning

- Telefonen er i flymodus. Sørg for at flymodus er avslått.
- Telefonen mottar ingen nettsignaler, eller det mottatte signalet er for svakt. Kontakt nettoperatoren, og kontroller at nettet har dekning der du er.
- SIM-kortet fungerer ikke som det skal. Sett inn SIM-kortet i en annen telefon. Hvis dette fungerer, er det sannsynligvis telefonen din som forårsaker problemet. I så fall må du kontakte nærmeste Sony Ericsson-servicested.

Kun nødnummer

Du er innenfor dekningsområdet til et nett, men du har ikke tillatelse til å bruke det. I et nødtilfelle tillater imidlertid enkelte nettoperatører at du ringer det internasjonale nødnummeret 112. Se *Nødnummer* på side 28 hvis du vil ha mer informasjon.

SIM-kortet er låst.

Du har oppgitt feil PIN-kode tre ganger etter hverandre. Du trenger PUK-koden fra operatøren din for å kunne låse opp telefonen igjen.

SIM-kortet er PUK-låst.

Du har skrevet inn feil PUK-kode (Personal Unblocking Key) ti ganger etter hverandre. Kontakt din tjenesteleverandør.

Juridisk informasjon

Sony Ericsson E10i/E10a

Denne brukerhåndboken utgis av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets lokale tilknyttede selskap uten noen form for garantier. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som skyldes typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av programmer og/eller utstyr, kan foretas av Sony Ericsson Mobile Communications AB når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av brukerhåndboken.

Med enerett.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikasjonsnummer: 1238-6410.3

Mobiltelefonen kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony Ericsson, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra mobiltelefonen din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony Ericsson garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony Ericsson er under ingen omstendigheter ansvarlig for din feilaktige bruk av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter.

Denne brukerhåndboken kan henvise til tjenester eller programmer som leveres av tredjepart. Bruk av slike programmer eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, og kan være underlagt ytterligere vilkår for bruk. Ved bruk av programmer fra eller via tredjeparts webområder må du på forhånd lese webområdenes bruksvilkår og gjeldende personvernregler. Sony Ericsson går ikke god for eller garanterer tilgjengeligheten eller ytelsen til tredjeparts webområder eller tjenester.

Ta ut batteriet for å se lovbestemt informasjon, som for eksempel CE-merket.

Bluetooth er et varemerke eller et registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og Sony Ericssons bruk av varemerket er i henhold til lisens.

Liquid Identity-logoen og Liquid Energy-logoen, Creatouch, PlayNow, Xperia, Timescape og TrackID er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ drives av Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc.

Sony og "make.believe" er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

Media Go er et varemerke eller et registrert varemerke for Sony Electronics Inc.

microSD er et varemerke eller et registrert varemerke for SD Card Association.

PictBridge er et varemerke eller et registrert varemerke for Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter er et varemerke eller et registrert varemerke for Twitter, Inc.

Moxier er et varemerke eller et registrert varemerke for Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems er et varemerke eller et registrert varemerke for Mobile Systems, Inc.

SyncML er et varemerke eller et registrert varemerke for Open Mobile Alliance LTD.

3GPP er et varemerke eller et registrert varemerke for ETSI.

Wi-Fi er et varemerke eller et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, YouTube-logoen, Picasa og Android er varemerker eller registrerte varemerker for Google, Inc.

PLAYSTATION er et varemerke eller et registrert varemerke for Sony Computer Entertainment Inc.

Wisepilot er et varemerke for Appello Systems AB, og dets produkter tilhører Appello Systems AB og er beskyttet mot uautorisert bruk gjennom varemerkelover.

Yahoo! og Flickr er varemerker eller registrerte varemerker for Yahoo! Inc.

Facebook er et varemerke eller et registrert varemerke for Facebook, Inc.

Ericsson er et varemerke eller et registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz og Roadsync er varemerker eller registrerte varemerker for Dataviz, Inc.

NeoReader er et varemerke eller registrert varemerke for NeoMedia Technologies Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition er et varemerke eller et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media og ActiveSync er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet er beskyttet av enkelte av Microsofts immaterielle rettigheter. Det er forbudt å bruke eller distribuere slik teknologi hvis den ikke brukes eller distribueres i forbindelse med dette produktet, uten en lisens fra Microsoft.

Innholdseiere bruker WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) for å beskytte sin immaterielle eiendom, inkludert opphavsretter. Denne enheten bruker WMDRM-programvare for å få tilgang til innhold som er beskyttet av WMDRM. Hvis WMDRM-programvaren ikke klarer å beskytte innholdet, kan innholdseiere be Microsoft om å oppheve programvarens evne til å spille av eller kopiere beskyttet innhold ved hjelp av WMDRM. En slik oppheving påvirker ikke innhold som ikke er beskyttet. Når du laster ned lisenser for beskyttet innhold, godtar du at Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste sammen med lisensene. Innholdseiere kan be deg oppgradere WMDRM for å få tilgang til innholdet deres. Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke få tilgang til innhold som krever en slik oppgradering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til lisensene MPEG-4 Visual Patent Portfolio og AVC Patent Portfolio, som gir brukeren lisens for følgende personlig og ikke-kommersiell bruk: (i) kode video i samsvar med MPEG-4-videostandarden (MPEG-4-video) eller AVC-standarden (AVC-video) og/eller (ii) dekode MPEG-4-video eller AVC-video som er kodet av forbrukere involvert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller anskaffet fra videoleverandører som er lisensiert av MPEG LA til å tilby MPEG-4- og/eller AVC-video. Det gis ingen lisens, hverken direkte eller indirekte, for noe annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon relatert til markedsføring, intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan fås ved henvendelse til MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

Java, JavaScript og Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.

Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restriksjoner: Programvare er konfidensiell, opphavsrettsbeskyttet informasjon som tilhører Sun, og eiendomsretten til alle kopier beholdes av Sun og/eller Suns lisensgjivere. Kunden skal ikke endre, dekompile, demontere, dekryptere, ekstrahere eller på andre måter bruke omvendt utvikling (reverse engineering) på programvare. Programvare, eller deler av programvare, kan ikke leies ut, overdras eller lisensieres videre.

Andre produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Alle illustrasjoner er bare ment som illustrasjon, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen.

Indeks

låser	20	eksportere kontakter til SIM-kort	35
skjermlås	20	endre spor	77
A		F	
Android™-marked	49	Facebook™	45
aktivere skjermen	7	logge på	45, 48
alarm	56	statusoppdatering	46
album	88	faste numre	31
anrop	28, 31	favoritter	
flere	29	bytte mellom i radioen	81
innstillinger	30	fjerne radiokanal fra	81
logg	29	lagre radiokanal som	81
nødtilfelle	28	feilsøking	95
ubesvarte	29	filmer	82
venter	29	<i>filmer - se videoklipp</i>	
viderekoble	30	FM-radio	
B		favoritter	81
bakgrunn		forhåndsinnstillinger	
bruke bilde som	89	fjerne radiokanal fra	81
Bakgrunnsbilder		lagre radiokanal som	81
animert	11	format	24
batteri	10	G	
beskjære		geotagger	85
bilder	89	geotagging	
beskytte data	93	av bilder	85
biledelingstjenester		gjenopprette innhold	74
laste opp til	89	Gmail™	43
bilder	85, 88, 89	Google Maps™	90
beskjære	89	Google Talk™	44
bruke som bakgrunn	89	GPS	90
bruke som kontaktbilde	88	H	
dele	85, 89	hendelser	
laste opp til webalbum	89	kalender	54
legge til den geografiske posisjonen	85	håndfri	21
legge til for kontakt	36	håndfrienhet	
slette	88	bruke	21
ta	84, 85	I	
ta ved hjelp av motiver	86	ikon	45, 46
vise	85, 88	importere SIM-kontakter	32
vise på et kart	85	innstillinger	7
zoome i bildevisning	88	anrop	30
bytte		Internett	25
kameraer	84	meldinger	25
C		MMS	25
chat	44	Timescape™	47
Creatouch™-programmet	12	inntastingsmetode	22
D		Internett	
databeskyttelse	93	innstillinger	25
datatrafikk	26	nettleser	65
dato		J	
format	23	justere volum	77
dele		K	
bilder	85	kalender	54
bilder og videoklipp	89	opprette en hendelse	55
musikk	77, 78	synkronisering	55
videoklipp	83	kamera	84, 85
direkteavspilling		album	88
ved hjelp av YouTube™	83	geotagging	85
direktemeldinger	44	lukke	84
DRM	53	motiver	86
innstillinger	53	scenes	86
E		spille inn videoklipp	87
e-post	40	søker	84
flere enn én konto	41	ta bilder	85

taster	84
videoklipp	87
visе bilder	85
visе videoklipp	87
kjөpe	
musikk	79
kjөreanvisninger	91
klokkeslett	23
konferanseanrop	30
konfigurasjon av Google™-konto	43
konfigurasjonsveivisning	7
kontakter	32
bilde	36, 88
dele	36
eksportere til SIM-kort	35
favoritt	36
importere fra SIM-kort	32
koble til webtjenestekontakter	46
sende	36
Kontroll av bakgrunnslys for skjermen	24
L	
lade	10
laste ned	
Internett-innstillinger	25
programmer og innhold	49
lyd	
justere volum	77
podcaster	79
spille av	76
spille av musikk i tilfeldig rekkefølge	78
lydböker	76
lysstyrke	24
läse skjermen	7
läser	
mönster	93
skjermoppläsingsmönster	93
M	
<i>mail Se e-post</i>	
Media Go™	70
meldinger	
bilde	38
i Timescape™	45
innstillinger	25
multimedia	38
tekst	38
minimusikkspiller	10
MMS	38
innstillinger	25
spille inn videoer som er egnet for	87
MMS-meldinger	38
mobilsvar	29
mobilsvartjeneste	29
modul	
Timescape™	48
motiver	
i kameraet	86
innstillinger	86
motta elementer ved bruk av Bluetooth™	72
musikk	21, 76, 80
bla gjennom	77
bruke håndfrienhet	21
dele	77, 78
endre spor	77
justere volum	77
lydböker	76
mine spillelister	78
oversikt over spillere	76
podcaster	76, 79
relatert medieinnhold	79
slette	77
spille av	76
spille av i tilfeldig rekkefølge	78
stanse et spor midlertidig	77
uendelig-knapp	79
utforske relatert innhold	79
musikk i tilfeldig rekkefølge	78
musikkspiller	76, 77
bruke i bakgrunnen	77
minimere	77
podcaster	79
slette spor	77
smarte spillelister	78
spillelister	78
spillelister du har laget	78
toppspor	78
uendelig-knapp	79
N	
navigering	10, 18
nettleser	65
administrere bokmerker	66
innstillinger	68
verktøylinje	65
nödnumre	28
O	
oppdatere	
status på Facebook™ eller Twitter™	46
oppdatere telefon	94
opphavsrettsbeskyttelse	53
oversikt	
musikkspiller	76
P	
personlig informasjon	32
PIN-kode	20, 92
podcaster	79
spille av	79
posisjonstjenester	90
programmer	
administrere	51
oversikt	16
Programmet NeoReader™	57
PUK-kode	92
R	
radio	80
bytte mellom kanaler	80
favoritter	81
lytte gjennom høyttaleren	81
navigering	80
oversikt	80
söke etter kanaler	81
velge kanal	80
äpne	80
ringe	21
ringetone	56
S	
scenes	
i kamera	86
sende	85, 89
bilder og videoklipp	89
kontakter	36
sende elementer ved bruk av Bluetooth™	72
sikkerhetskopierte innhold	74
SIM-kort	92
eksportere kontakter til	35
importere kontakter fra	32
sette inn	7
skjerm	24

lås	92	søke etter sporinformasjon	79
låsemønster	92	åpne	79
slette		Trådløs Bluetooth™-teknologi	71
en alarm	56	Twitter™	45
modul	11	logge på	45, 48
spor	77	statusoppdatering	46
videoklipp	82	U	
slå av	7	uendelig-knapp	79
slå på	7	musikk	79
smarte spillelister		USB-tilkobling	69
spille av	78	V	
SMS	38	varsel	
Sony Ericsson Sync	59	panel	14
SOS Se nødnumre		ringetone	23
sosiale webtjenester		vibrering	23, 56
koble telefonkontakt til	46	videoer	
spille av		bla gjennom	88
musikk	76	spille av	88
videoer som er spilt inn med kameraet	88	spille inn	84
spille inn videoklipp	87	spille inn for MMS	87
spillelister		tatt / spilt inn med kameraet	88
kopiere til minnekort	78	videokamera	84, 87
lage	78	videoklipp	82, 89
smarte (autogenererte)	78	bla gjennom	82
spille dine egne	78	dele	83, 89
toppspor	78	justere volum	82
språk	24	sende	83
stanse et spor midlertidig	77	slette	82, 88
startskjerm	11	spille av	82
statuslinje	12	spille inn	87
stillbildekamera	84, 85	spol fremover og tilbake	82
motiver	86	stanse midlertidig	82
stillemodus	21	vise	87
store bokstaver	22	vise på YouTube™	83
strøm	7	videospiller	
surfe - se nettleser		avslutte	82
symboler	22	bla gjennom videoer	88
Synkronisere		bla gjennom videoklipp	82
Microsoft® Exchange Server	61	spille av videoklipp	82
RoadSync™	61	stanse et videoklipp midlertidig	82
synkronisering	59	vindu for nylig brukte programmer	17
Sony Ericsson Sync	59	vinduet for nylig brukte programmer	10
Synkroniseringstjenesten Google Sync™	60	vise	
Synkronisering med Microsoft® Exchange Server	61	bilder	85
Synkroniseringstjenesten Google Sync™	60	videoklipp som er tatt opp med kameraet	87
søke		volum	
sporinformasjon	79	justere videoklipp	82
søke etter		tast	21
musikk ved hjelp av TrackID™-teknologi	79	W	
søker	84	Wi-Fi™	62
T		Wisepilot™	91
tastatur	22	Y	
tekstmeldinger	38	YouTube™	83
telefon		Z	
oppdatere	94	zoom	
telefoni Se anrop		bilder i bildevising	88
telefonliste	32		
tidsplanlegging	54		
tilbakestill	95		
Timescape™	45		
ikoner	46		
innstillinger	47		
modul	48		
skjermoversikt	45		
tjenester for sosiale nettverk	45		
toppspor			
spille av	78		
TrackID™-teknologi	79		
bruke resultater	79		
kjøpe et spor	79		